

DARMOWY LOG UR5EQF Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY PSK I RTTY

I. LOG


Log jest do pobrania ze strony:

https://ur5eqf.ru/download/ur5eqf_log

należy pobrać [UR5EQF_Log 3.31](#) i aktualizację [Update3.31-61a](#)


po rozpakowaniu i wgraniu na dysk twardy logu podstawowego, należy rozpakować i wgrać do logu aktualizację i uruchomić ją. Log jest w języku polskim. Generalnie log ma dużo możliwości np. dx luster, mapa ze wskazaniem korespondenta, szukanie info w necie, tworzenie wielu logów itd

Log wygląda tak

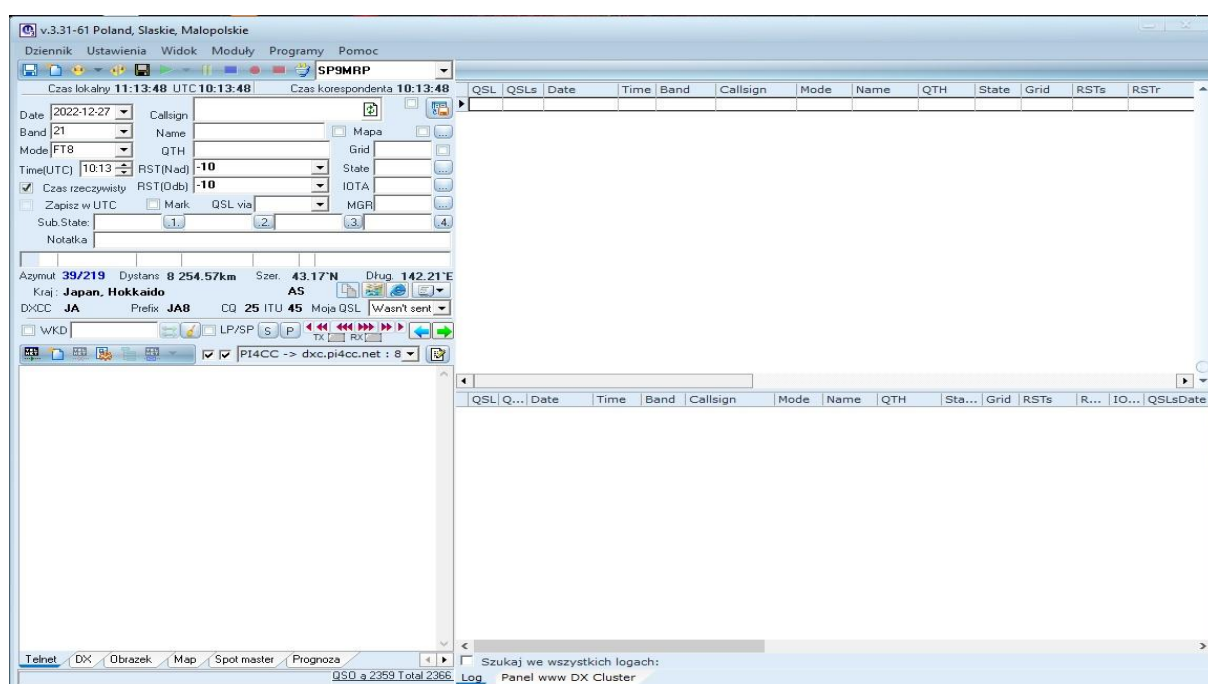

1. Należy wpisać swój znak aby utworzyć log i uzupełnić dane

Lub można utworzyć nowy log


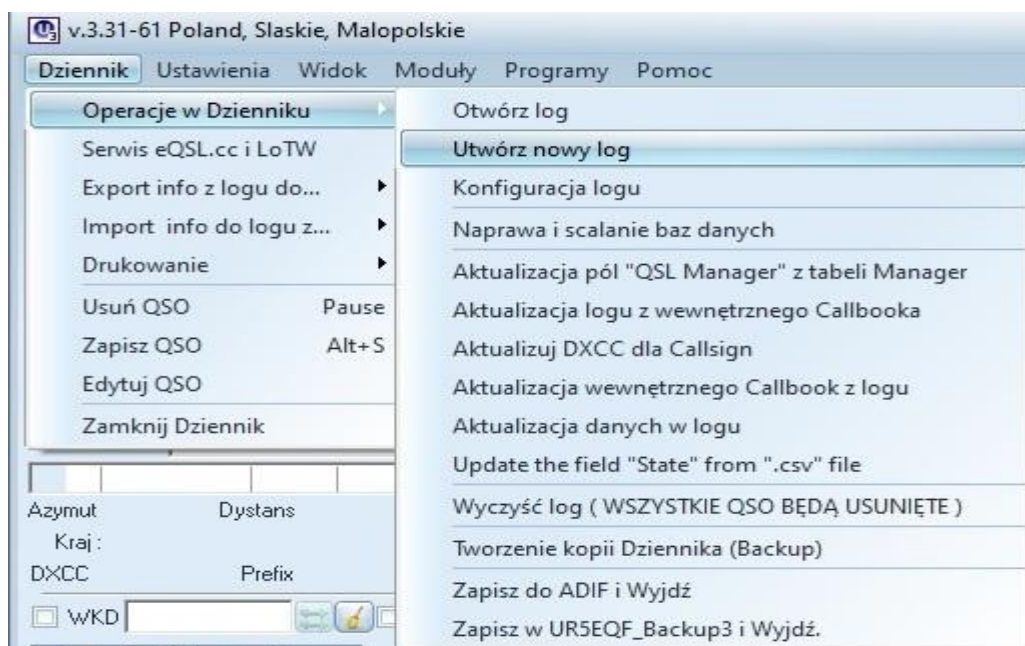


2. Do połączenia z IC7300 potrzebny jest program OMNI-RIG


Np. można go ściągnąć :

<http://dxatlas.com/OmniRig/> lub <https://www.hb9ryz.ch/omnirig/>

ustawienia powinny być takie (com – indywidualna sprawa każdego komputera)

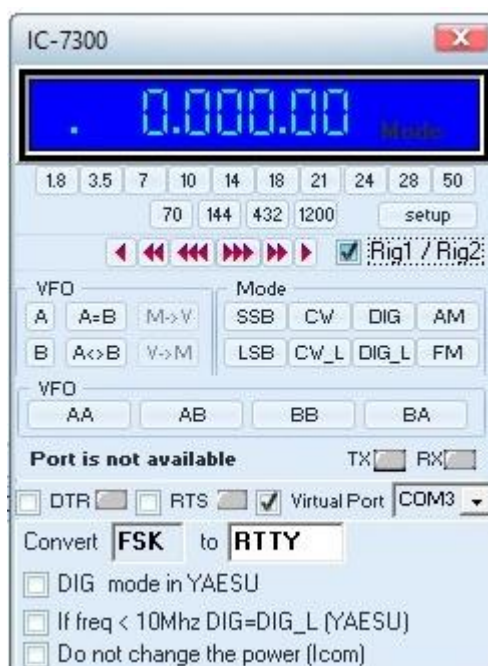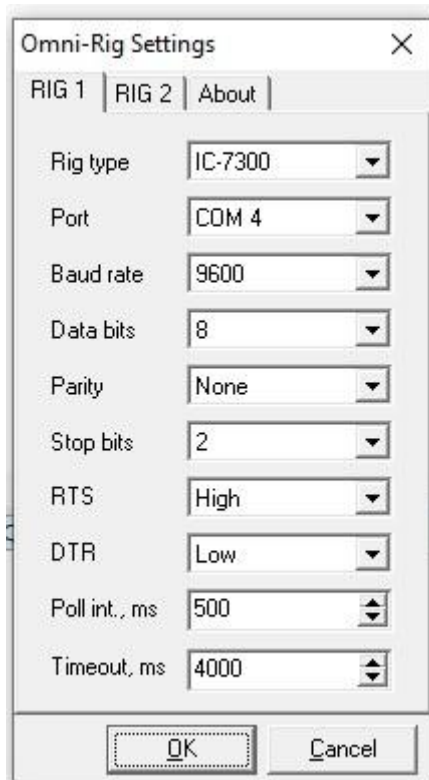

Tu można wyszukać ustawienia CAT, COM i OMNI-RIG

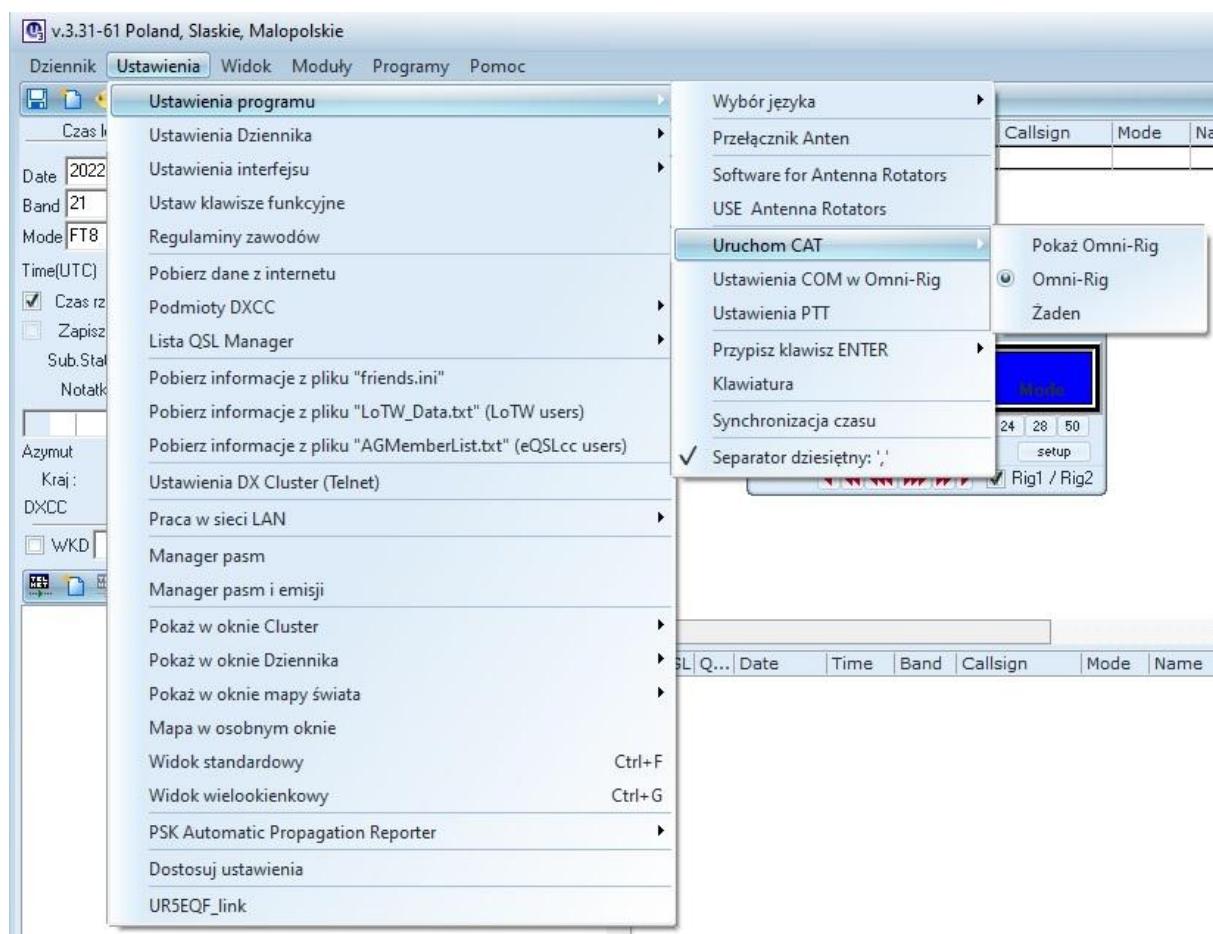


Po połączeniu się trz z programem powinna wyświetlać się QRG trz w oknie programu




3. Wyłączenie pobierania aktualizacji z Internetu – wejdź w :

USTAWIENIA INTERFEJSU = PO URUCHOMIENIU POKAŻ OKNA – jak otworzy się nowe okno to na dolnym pasku jest – POBIERZ DANE Z INTERNETU – odhaczyć wszystko to co niepotrzebne

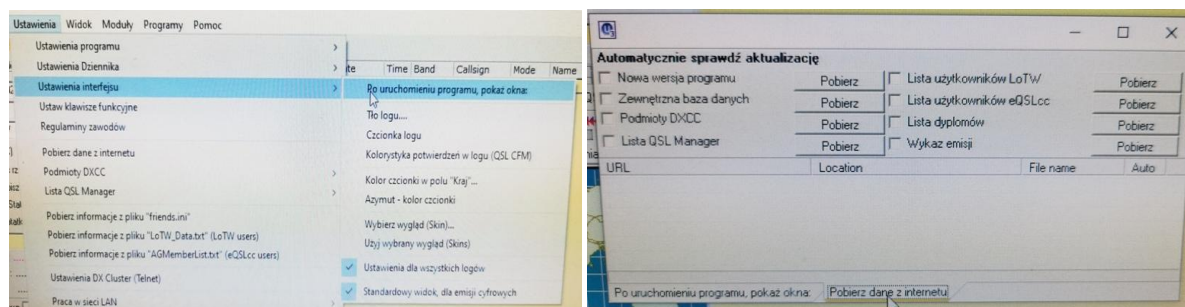


II. Praca emisjami cyfrowymi


Wybrać z belki

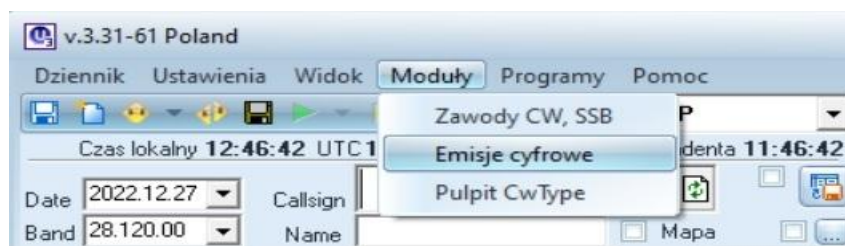


Powinien się uruchomić taki obraz

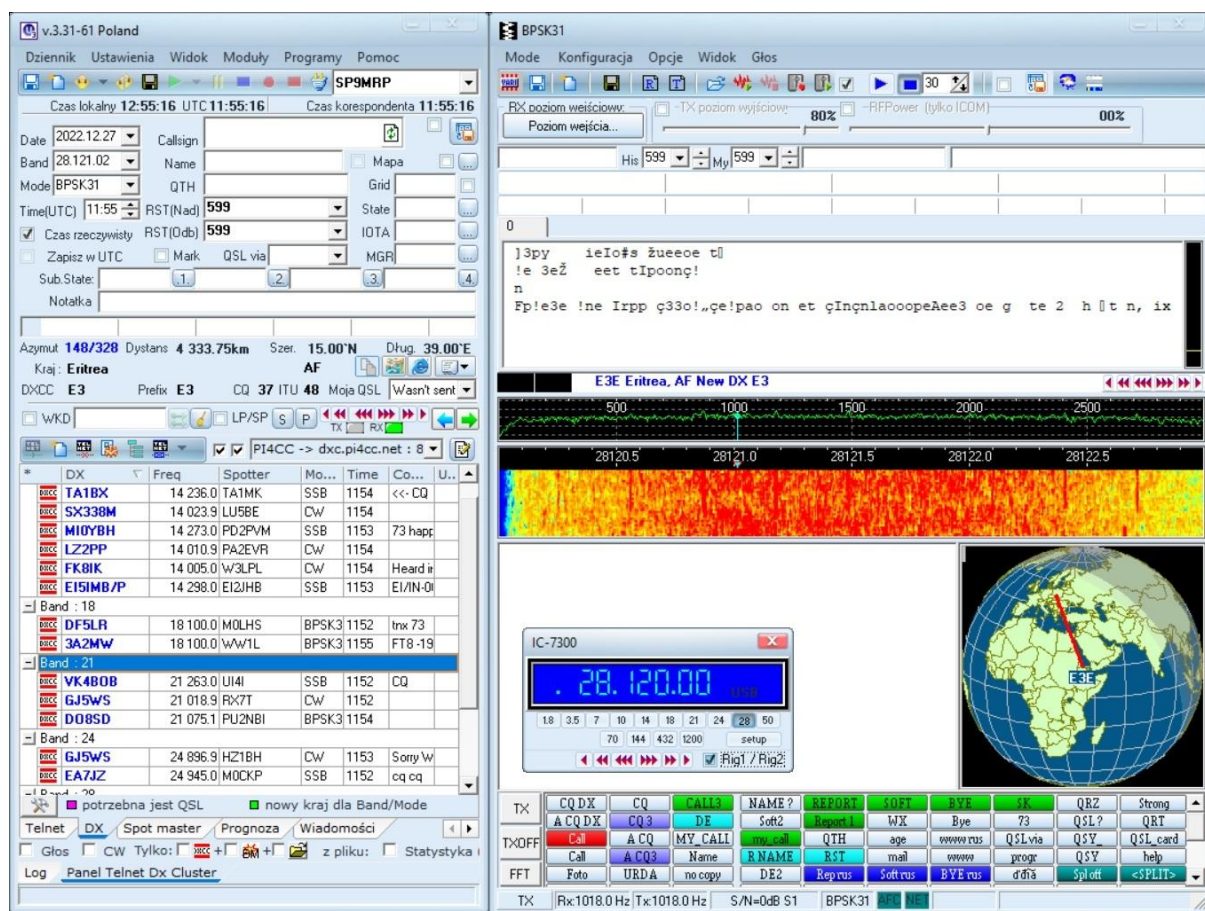

Wybrać emisję PSK31

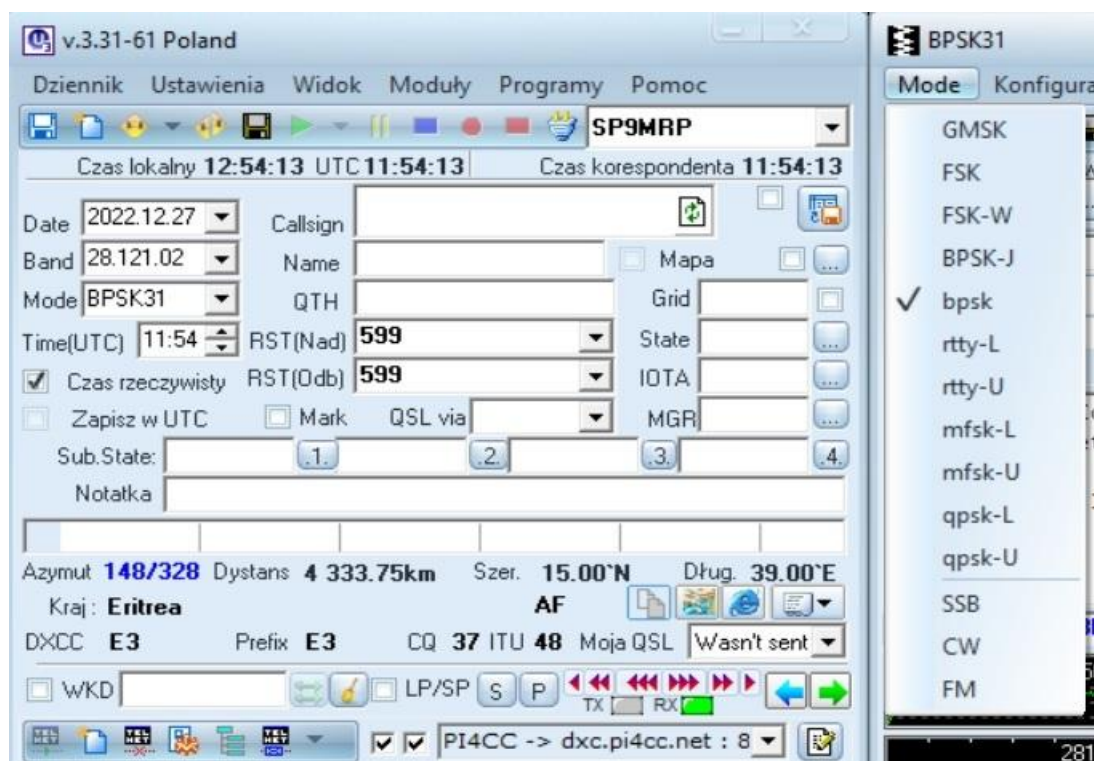

Wybrać i ustawić głośność karty dźwiękowej (USB audio codec)

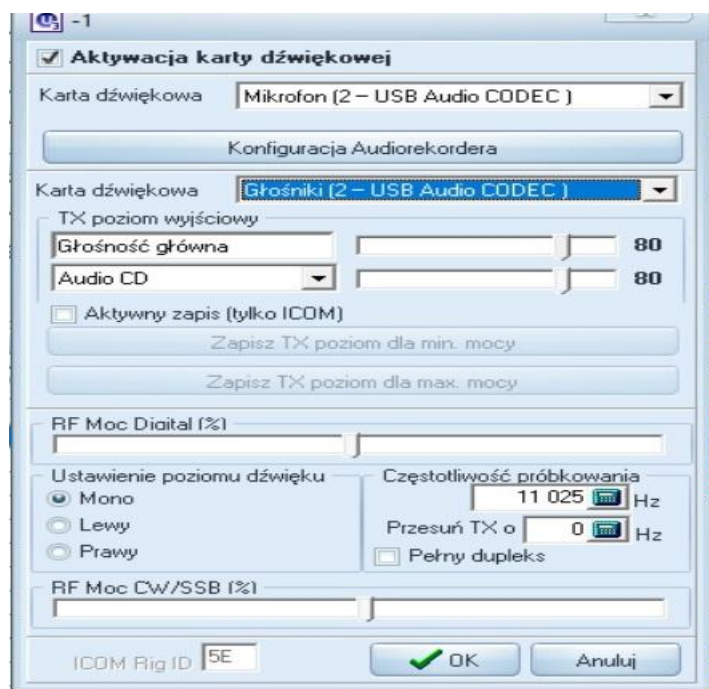



Można suwakami albo z belki wybrać strojenie i zaznaczyć „TX poziom wyjścia”



UWAGA !

Jeżeli brak jest możliwości uruchomienia danej emisji lub PTT to należy :

- wejść w USTAWIENIA a następnie w MENAGER PASM I EMISJI i ustawić jak poniżej (dot emisji)



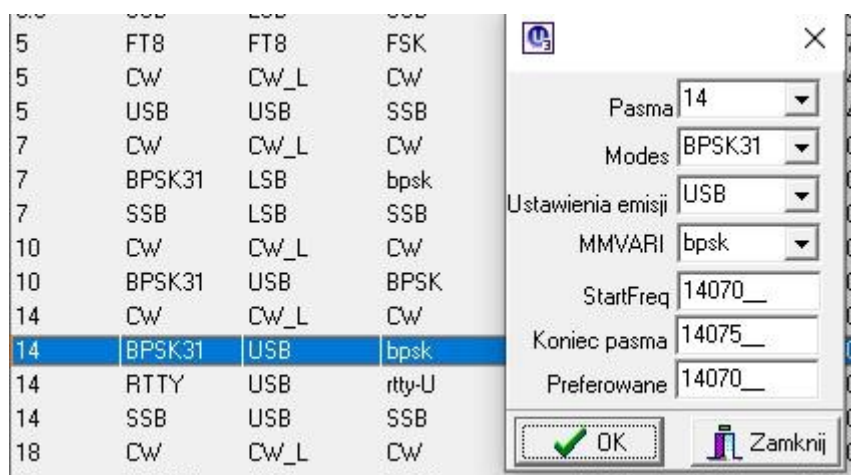
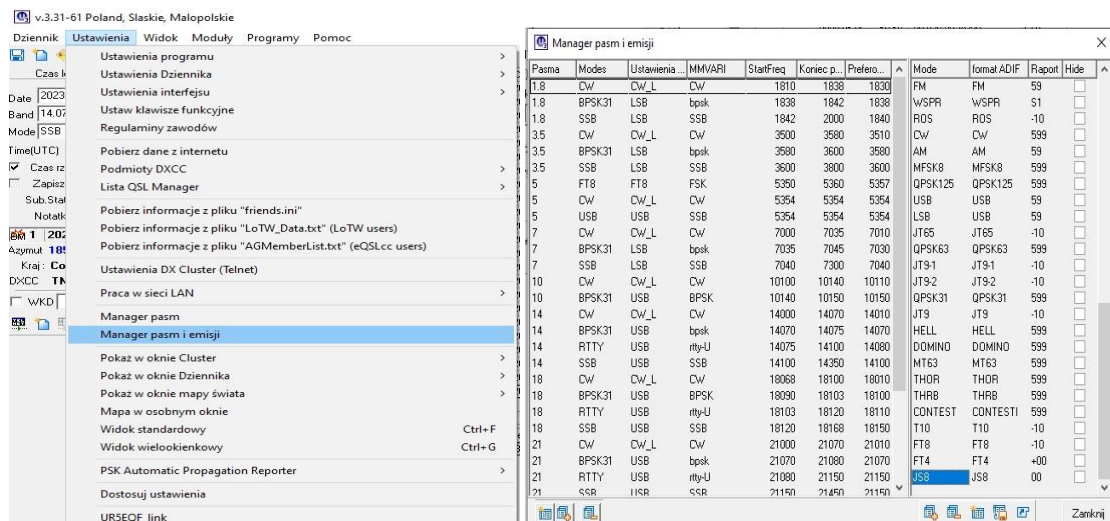


Dla IC7300 musi być „USB” i rodzaj emisji „bpsk”



Czynność powtórzyć na innych pasmach tak aby było tak samo wszędzie.

DOPISANIE PASMA :

1. Otworzyć USTAWIENIA – MANAGER PASM I EMISJI = otworzy się okno w który po lewej stronie na dole jest przycisk (z plusem) WSTAW – uzupełnić dane nowego pasma i wcisnąć OK. Teraz w tym oknie powinno się dopisać nowe pasmo.
2. Aby dopisane pasmo było widoczne w oknie BAND ponownie otworzyć USTAWIENIA – MANAGER PASM – kliknąć w ostatnią linię i dopisać z „ręki” potrzebne dane. Można dopisaną linię przenieść w dowolne miejsce tak aby pasma były w prawidłowej kolejności.

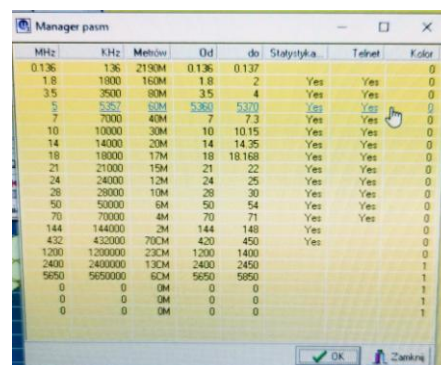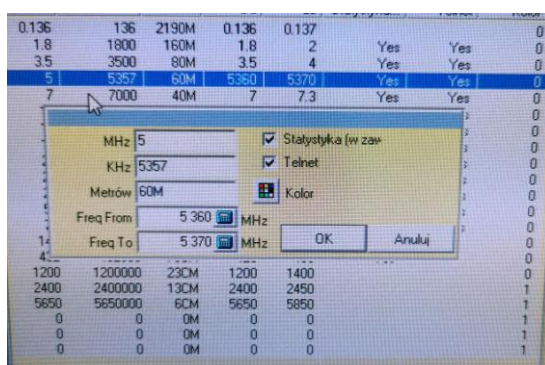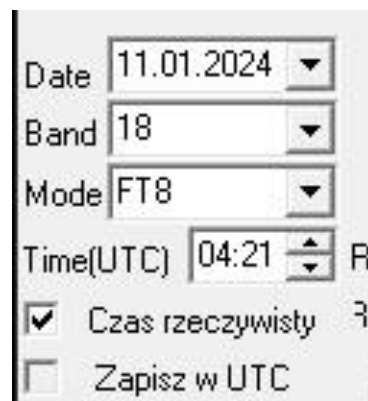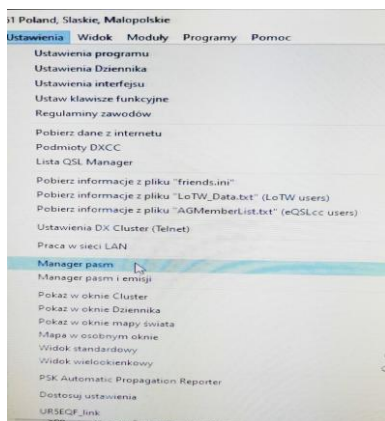

Jak jesteśmy na emisjach cyfrowych (MODUŁY – EMISJE CYFROWE) to należy wejść w KONFIGURACJE a następnie wejść w USTAWIENIA PTT

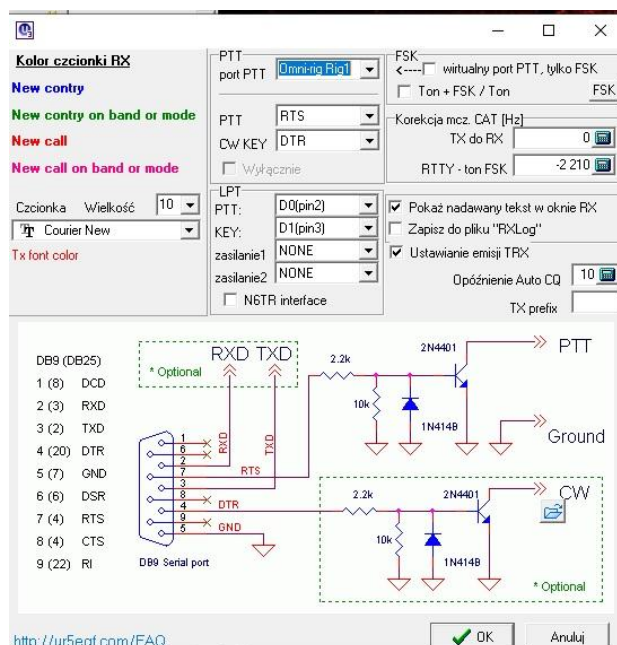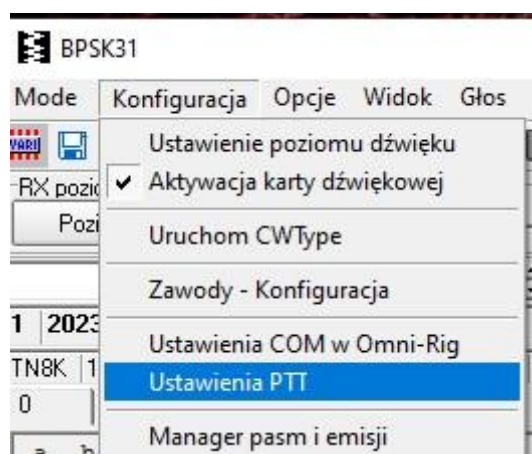


Tam gdzie jest PTT port PTT wybrać OMNI –RIG zamiast com'a


ZMIANA PRACY PSK31 NA PSK63

Zmianę można wykonać na dwa sposoby


A. Prawym przyciskiem myszy kliknąć na wodospadzie i wtedy uaktywni się okno

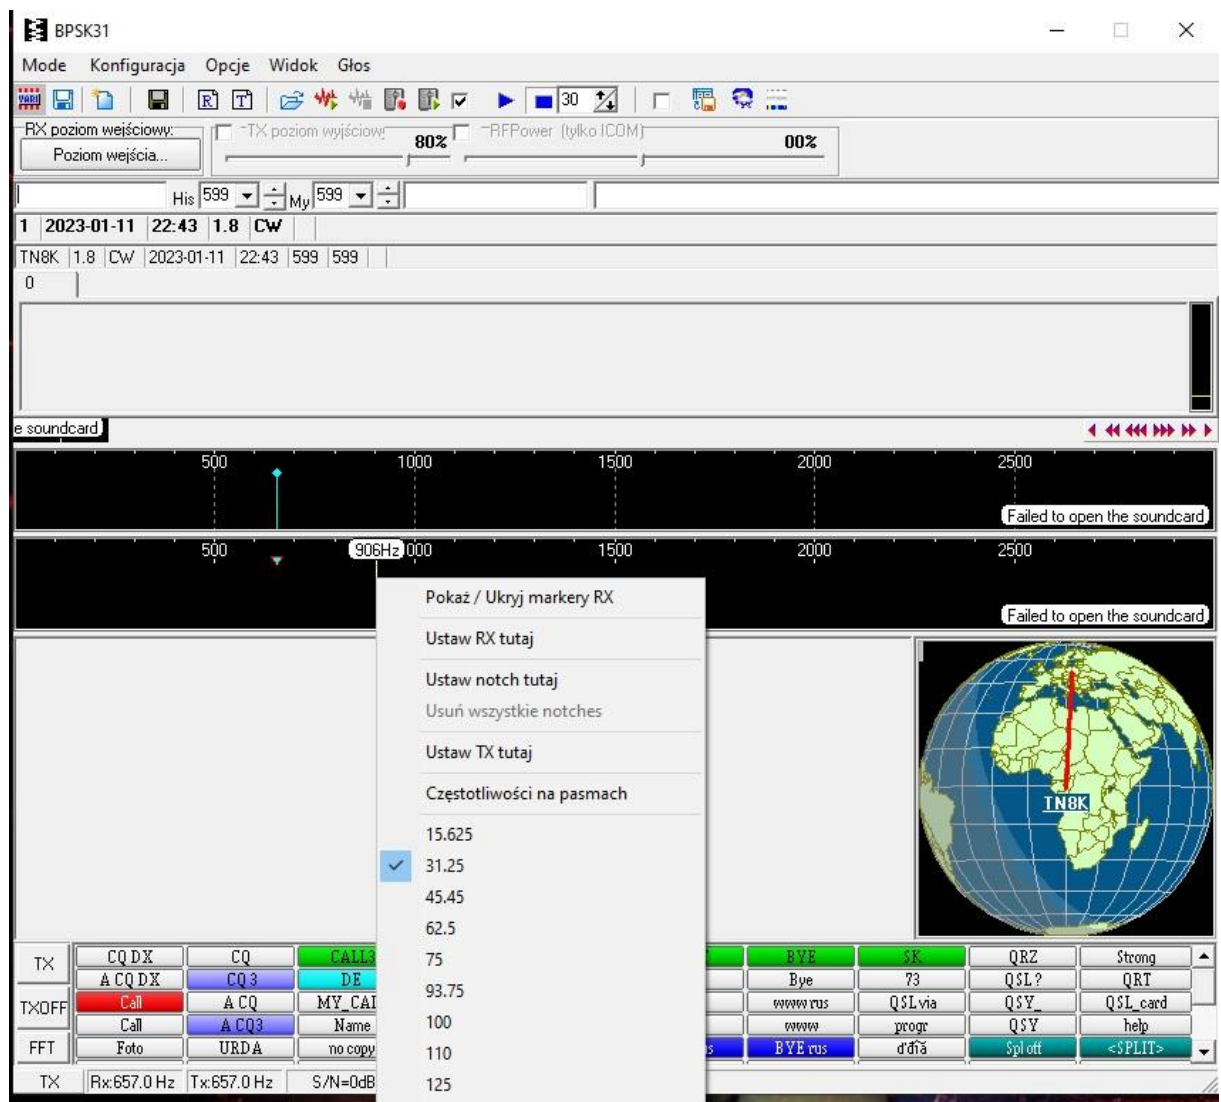

B. Wybrać na belce górnej WIDOK – PANEL KONTROLNY

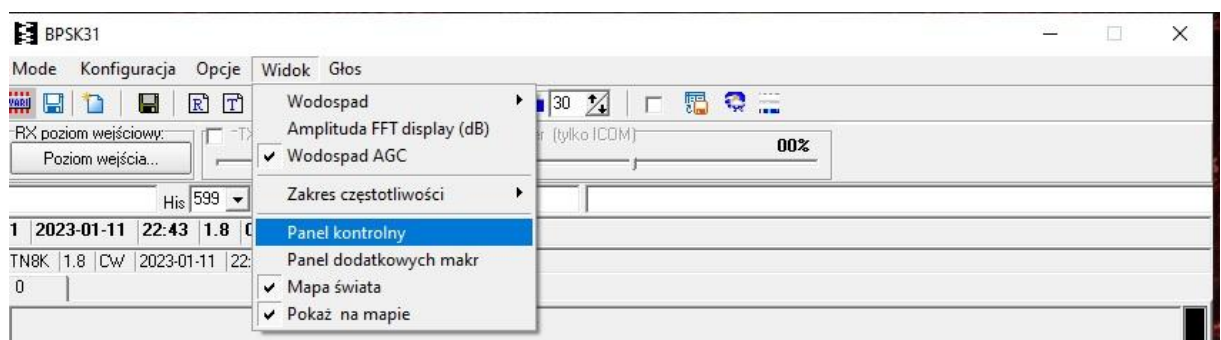

a potem

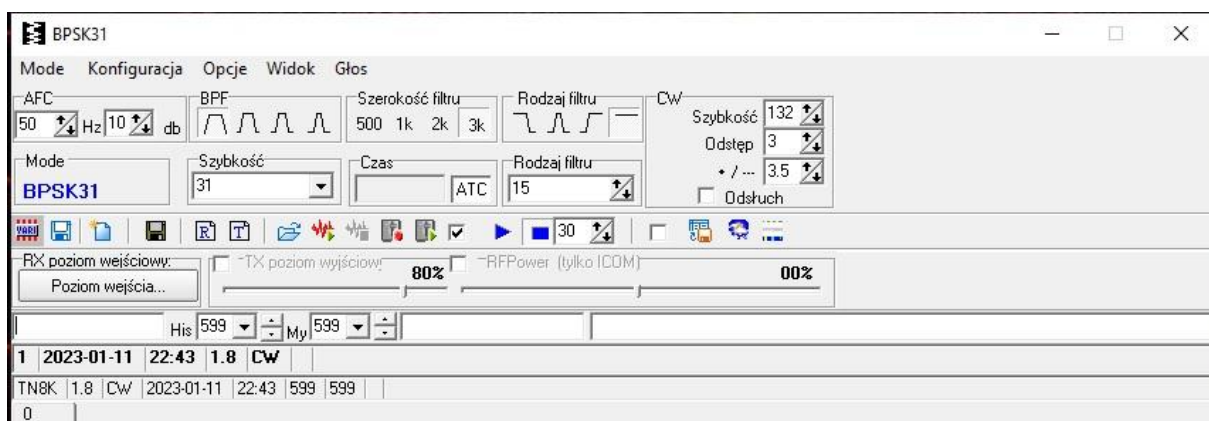

Odpowiednią szerokość-prędkość emisji


WYBIERANIE SZEROKOŚCI-PRĘDKOŚCI EMISJI DOTYCZY TEŻ RTTY

III . WTYCZKA DO CALLBOOK


Należy pobrać ze strony wtyczkę (callbook.exe) a następnie rozpakować w programie

<https://ur5eqf.ru/download/callbook>


Wtyczka może działać bez uruchomienia logu.

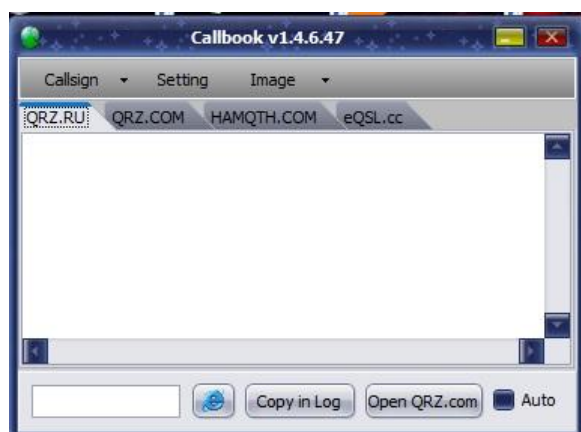

Można też mieć informację w osobnym oknie albo w logu i należy wskazać ścieżkę w logu na belce górnej = **PROGRAMY – KONFIGURACJA**

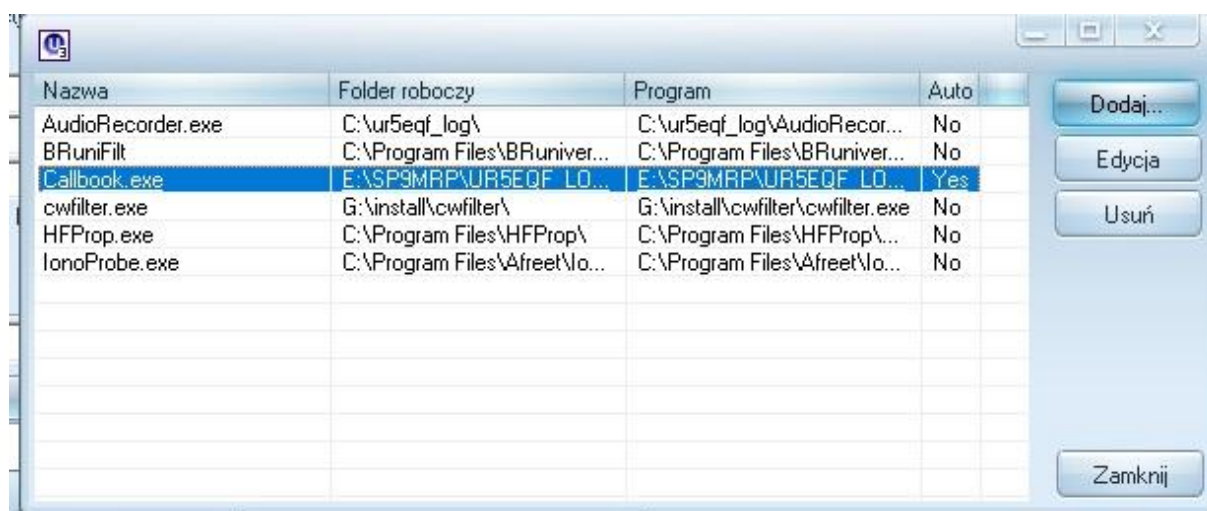


Potem wciśnij **DODAJ** i wpisz w **NAZWA** Callbook.exe a w **PROGRAM** gdzie jest plik callbook.exe

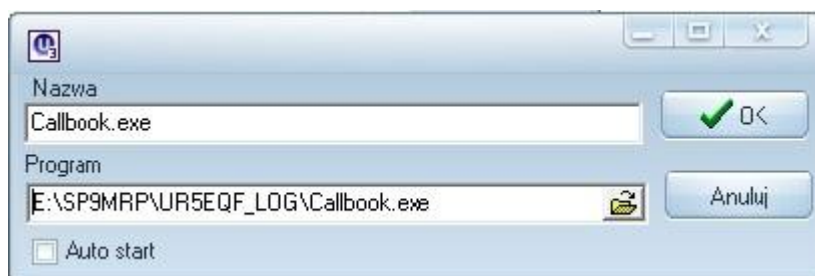

Jeżeli chcemy aby szukanie było automatyczne należy zaznaczyć **AUTO START** (obrazek powyżej lewy dolny róg)


Aby okienko Callbook mogło szukać na stronach należy wpisać login i hasło. W tym celu należy:

1. Wejść w DZIENNIK – OPERACJE W DZIENNIKU – KONFIGURACJA LOGU

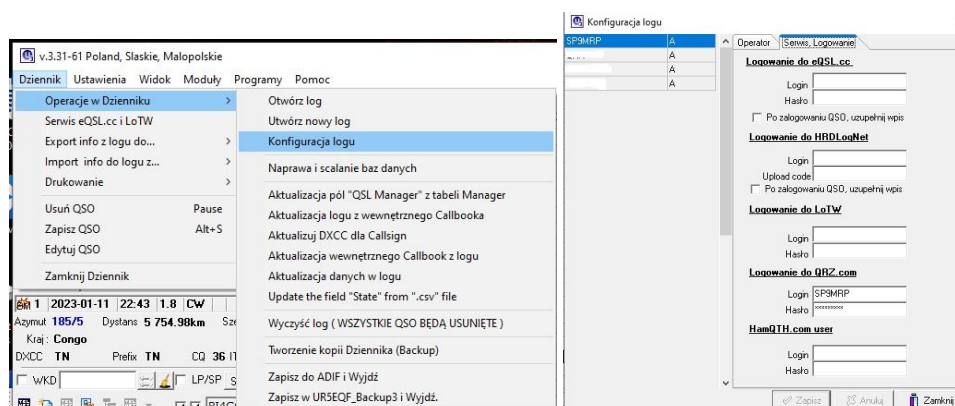


2. Przejść na zakładkę SERWIS, LOGOWANIE i wpisać w odpowiedniej rubryce login i hasło i nacisnąć ZAPISZ


3. Teraz można sprawdzić czy dane są zapisane w oknie Callbook w SETING

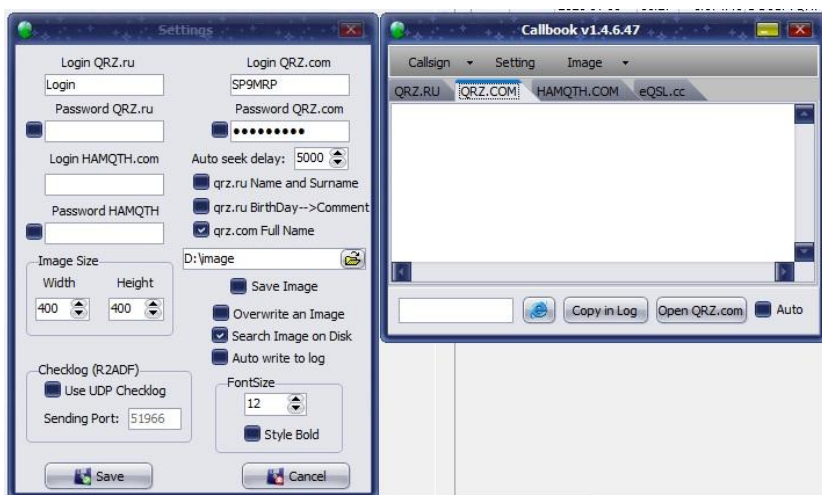

4. Wcisnąć SAVE
5. Podczas wprowadzania znaku korespondenta do logu, okno CALLBOOK samoczynnie wyskoczy i wpisze znak w okienku. Należy potem wcisnąć ikonkę Internetu a w oknie pokażą się dane korespondenta o ile są w Internecie.

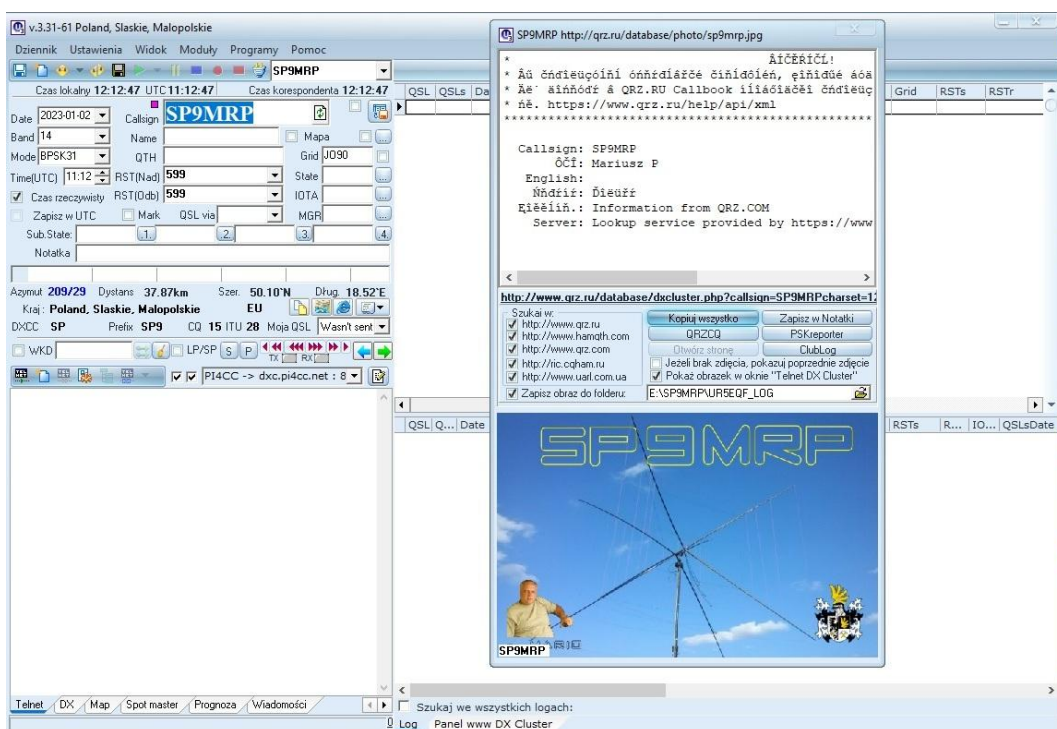

Po wpisaniu znaku do logu może być jak powyżej lub jak poniżej

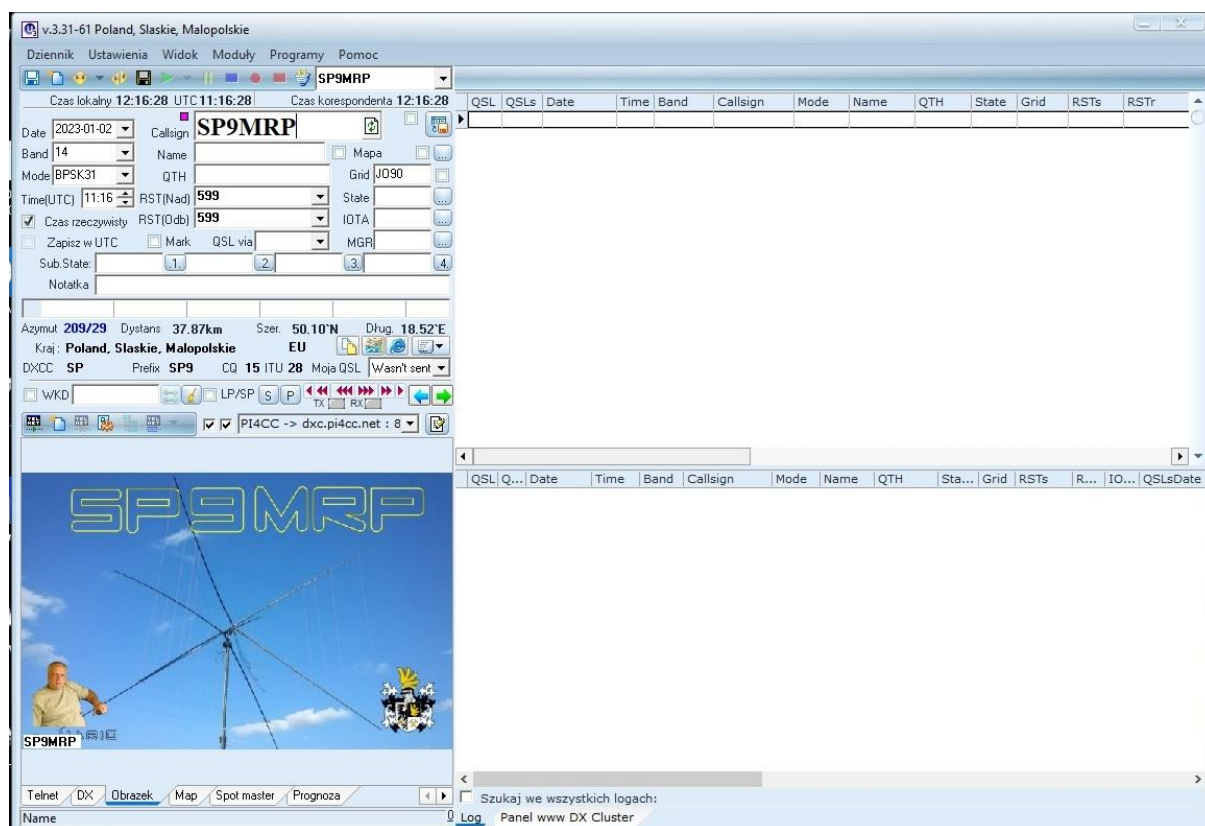


IV . NAKLEJKI


A. Pierwszy krok to jest stworzenie szablonu naklejki. W tym celu należy uruchomić aplikację **QSLPrint** która jest w programie głównym UR5EQF

	QSLDemo	2003-01-10 00:04	Plik QSL	4 KB
	QsIPrint	2009-11-19 20:19	Aplikacja	800 KB
	QsIPrint	2023-01-05 16:28	Ustawienia konfig...	1 KB

Po uruchomieniu wygląda następująco

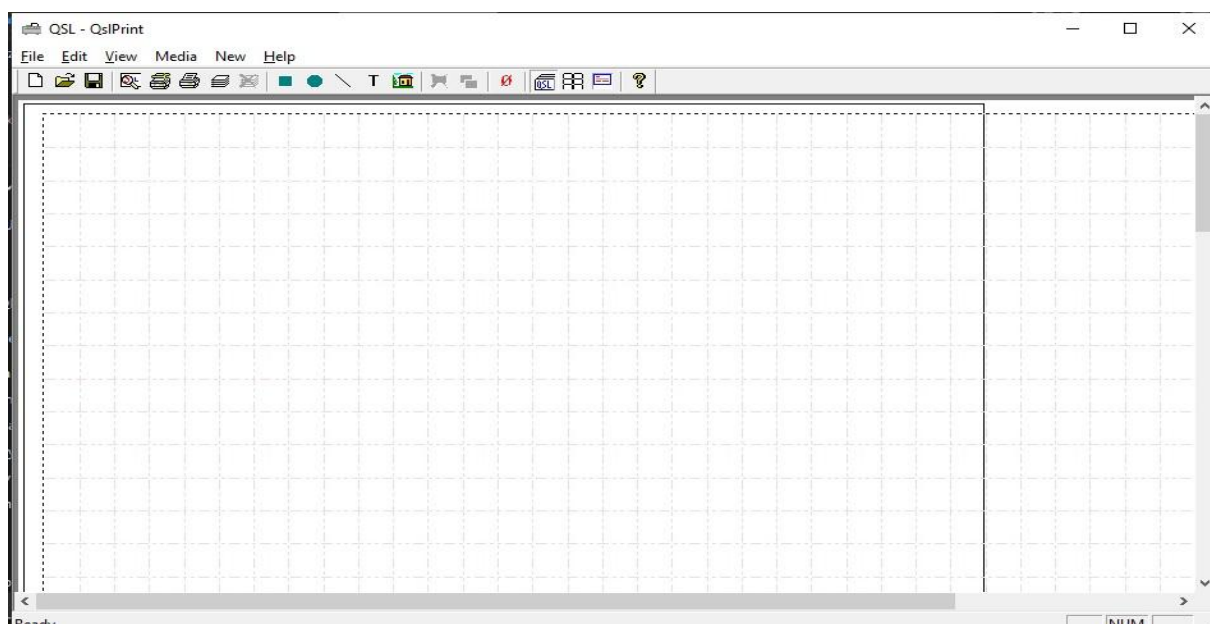

Następnie kliknąć na **LABELS** lub wybrać na belce górnej **MEDIA – LABELS** i **MEDIA – LABELS – SETUP LABELS** i wyświetli się okno do ustawiania naklejek

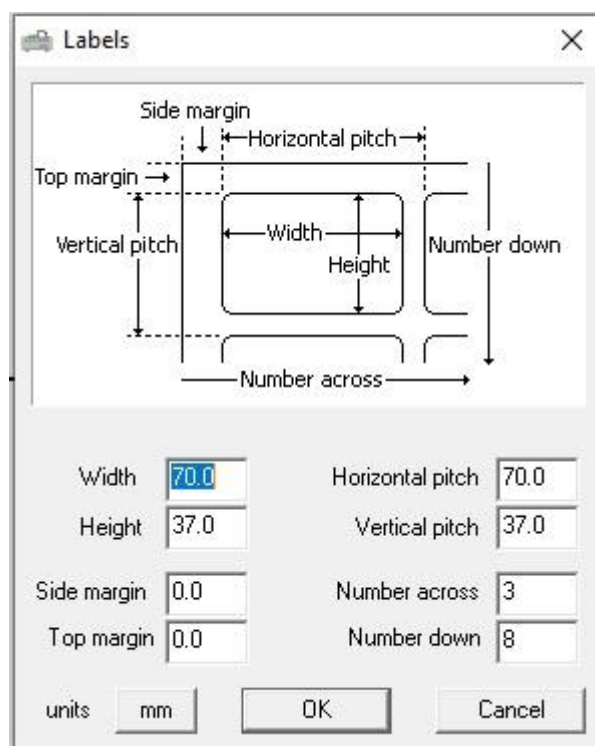

Należy wpisać odpowiedni rozmiar naklejek – tu są wpisane naklejki o wymiarach 70x37 mm czyli 3 rzędy i 8 wierszy – jeden arkusz 24 naklejki.

- B. Tworzenie szablonu etykiety można zacząć od nanoszenia na etykiecie napisów. W tym celu naciśnij **znak T** aby tworzyć opis lub **znak ** aby tworzyć linie.





Napisy na naklejkach można stworzyć przy pomocy makro komend

Makro komendy, substituting data:


<CALL> call sign of the corresponder	<NAME> name of the responder	<RSTR> report accepted
<DATE> date relationship	<QTH> location	<EXCHRCV> number accepted
<TIME> time of the undertaking relationship	<DOMAIN> домайн	<EXCHSHT> number sent
<MHZ> frequency of the range in MHZ	<IOTA> insular index	<NOTES> note
<KHZ> frequency in KGC	<LOC> radar	<WAZ> number of the zone on WAZ
<MODE> type to inflexions	<COUNTRY> country	<ITU> number of the zone on ITU
<BAND> range in m	<MANAGER> manager	<QSLINFO> commentary
	<RSTS> report sent	

Napisy tworzy się w pierwszym oknie od lewej. One same się kopiują do kolejnych okien. Należy pamiętać o okresowym zapisywaniu stworzonego wzoru.

Po naciśnięciu **znaku T** powstaje okienko gdzie można wpisać tekst lub makro a następnie zmienić wielkość liter - **FONT**

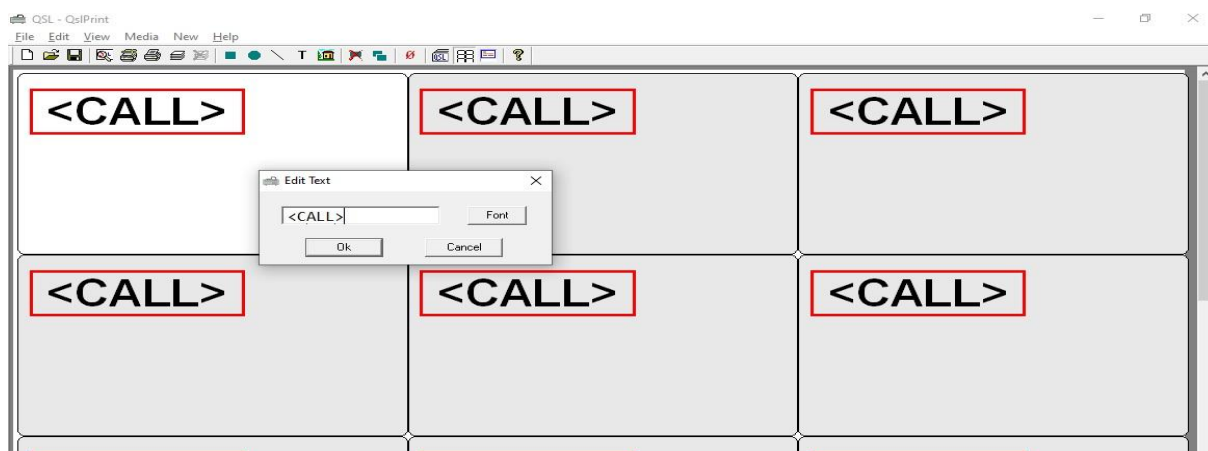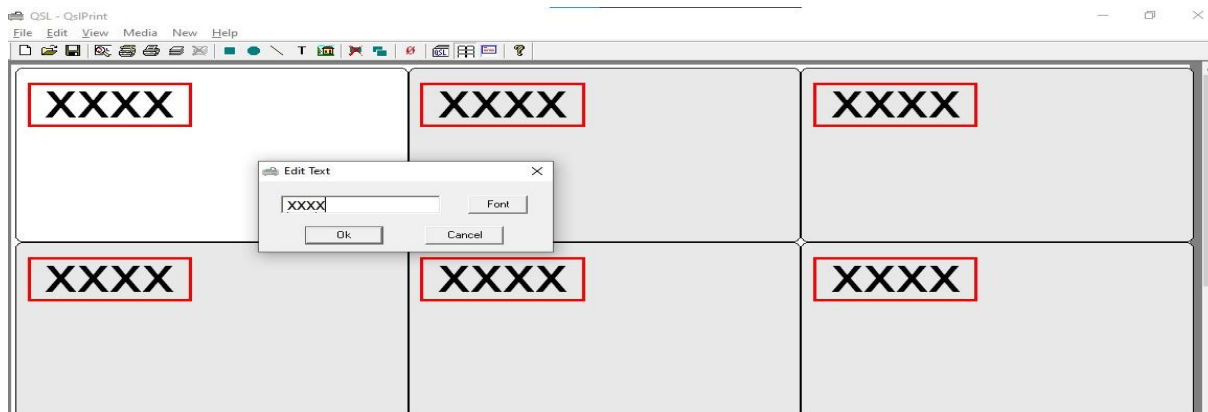


Po ułożeniu swojego wzoru należy go zapisać np. jako „MÓJ WZÓR LABEL”

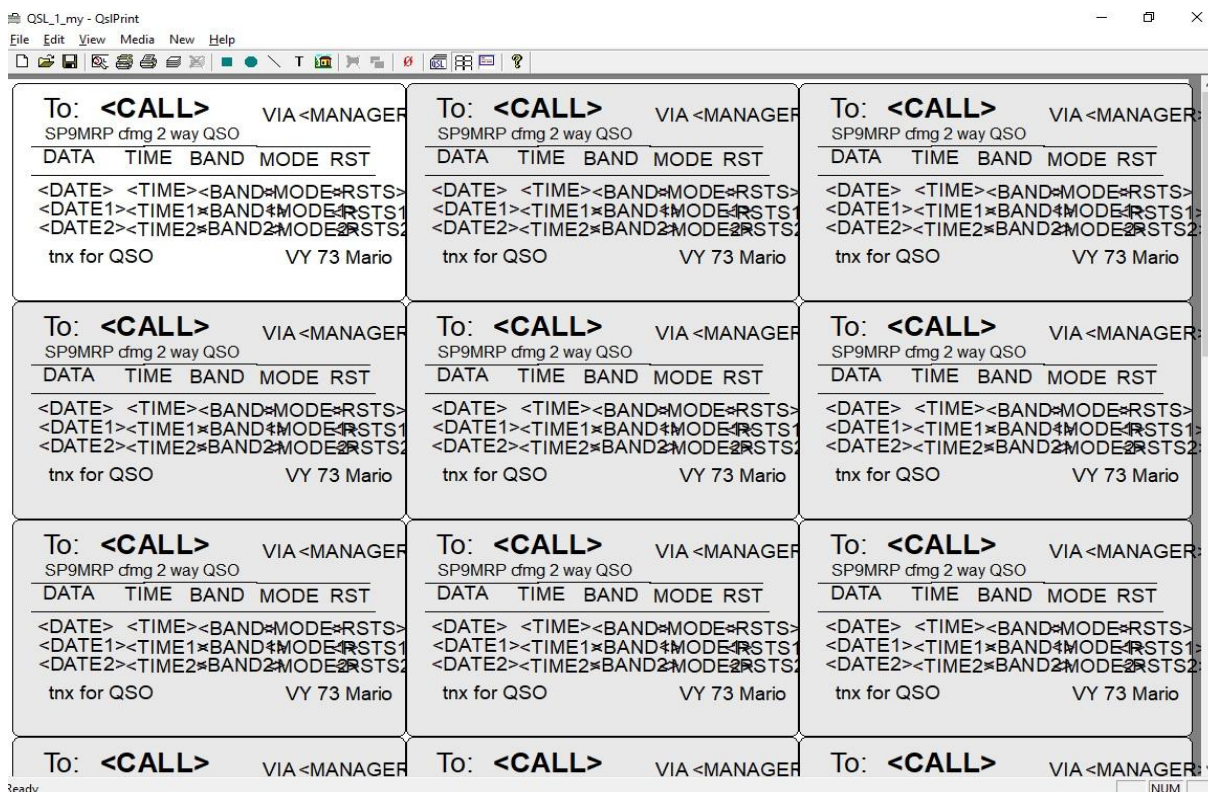


V. DRUKOWANIE


Zaznacz QSO (lub więcej) w logu prawym przyciskiem myszki i wybierz **QSL W KOLEJCE**

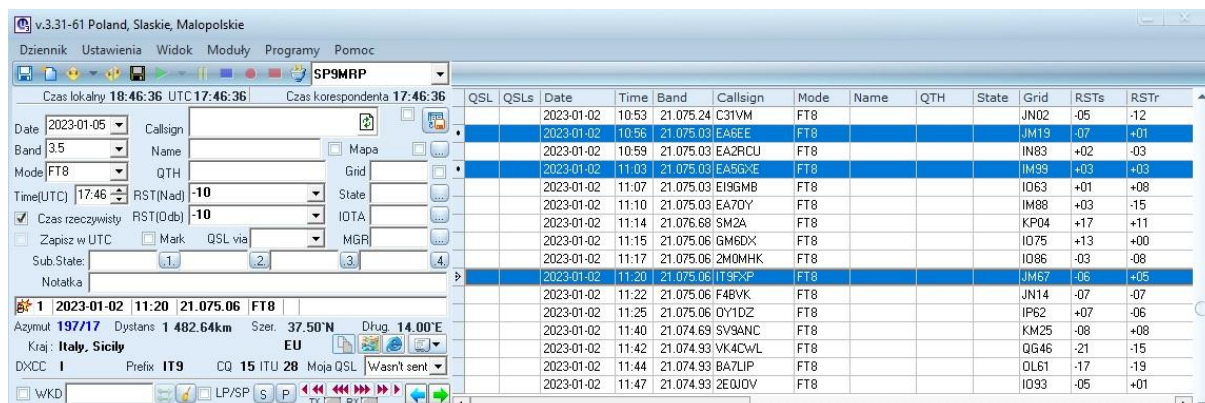


potem wybierz z belki **DZIENNIK – DRUKOWANIE – DRUKUJ QSL**

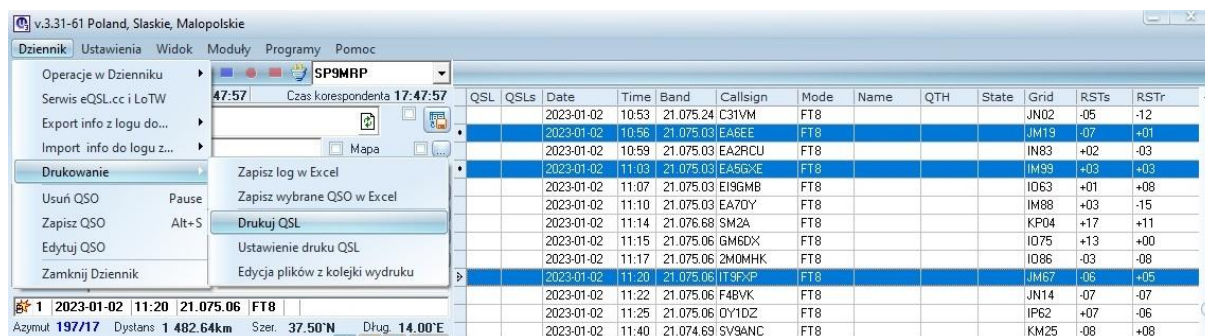


Otworzy się **QSL-QSLPRINT**

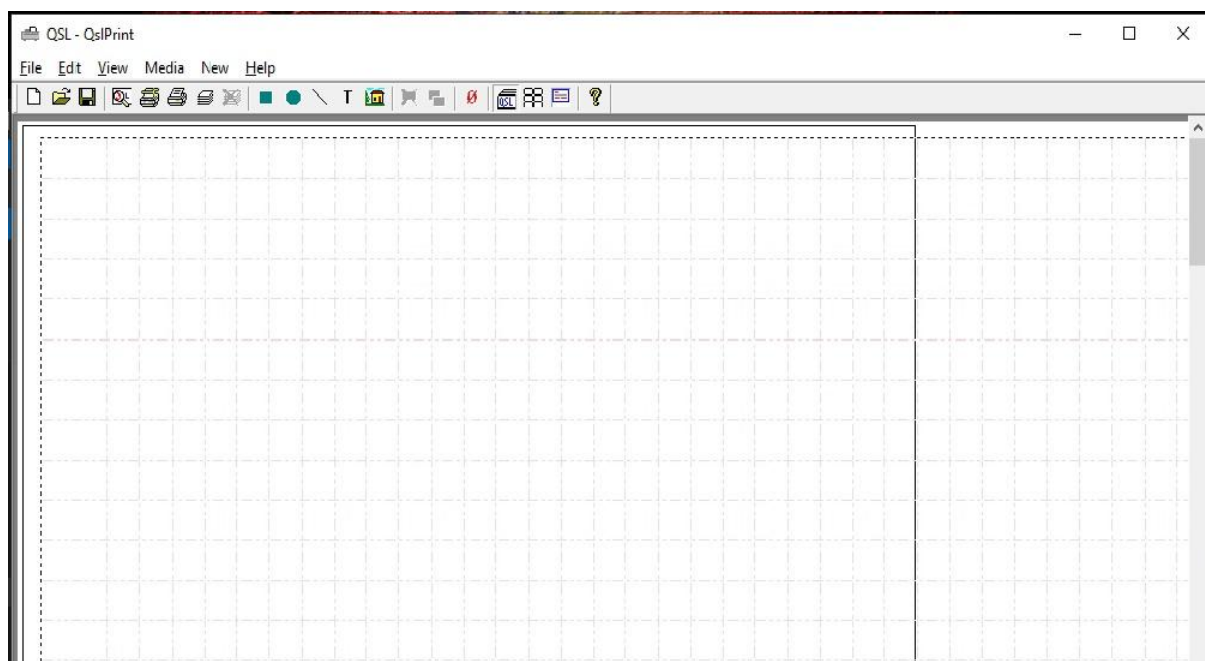


i wybierz **MEDIA - LABELS**

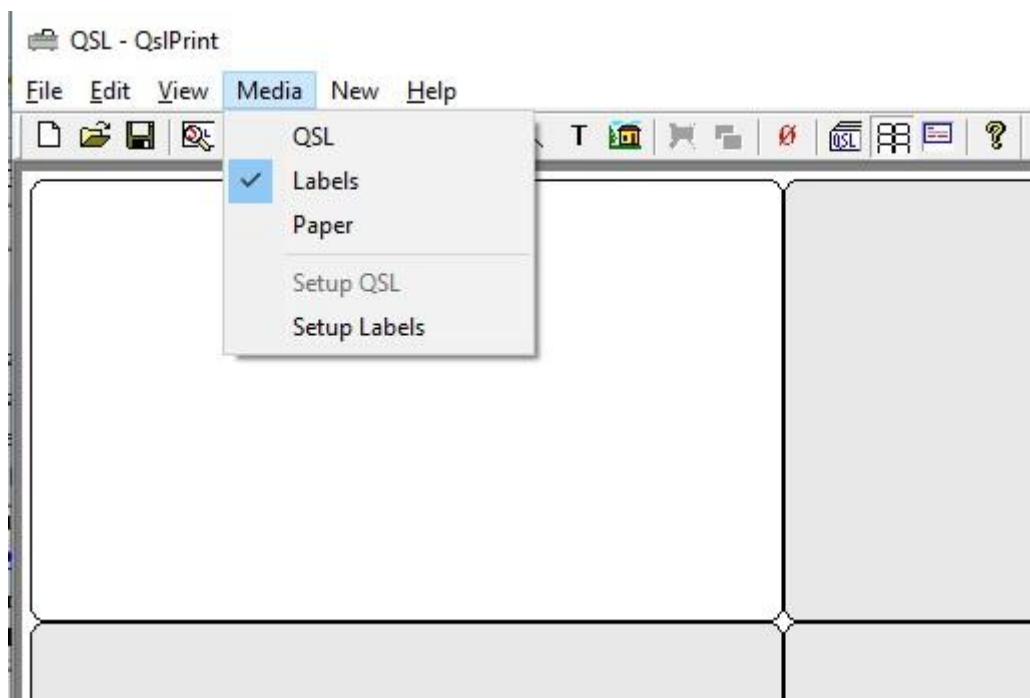


Potem wybierz **FILE – OPEN – nazwa stworzonej labelki**

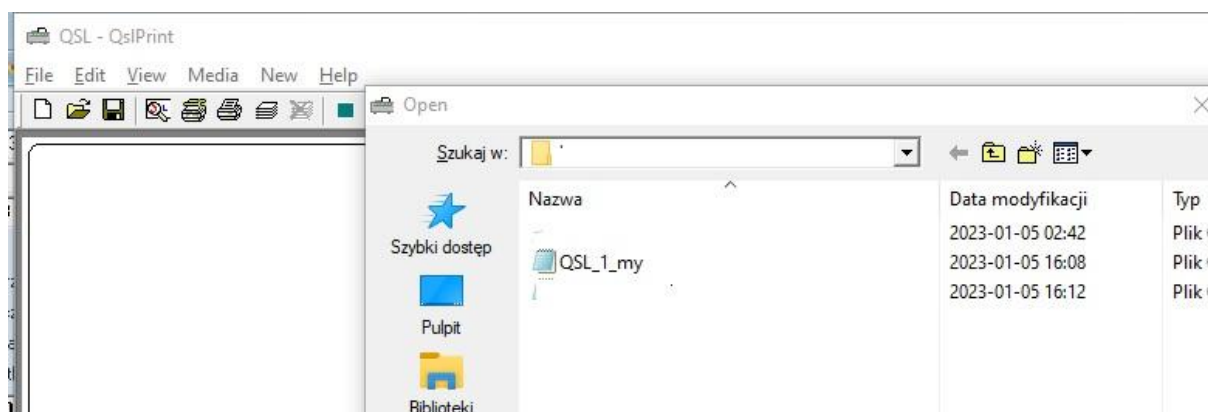

powstanie okno

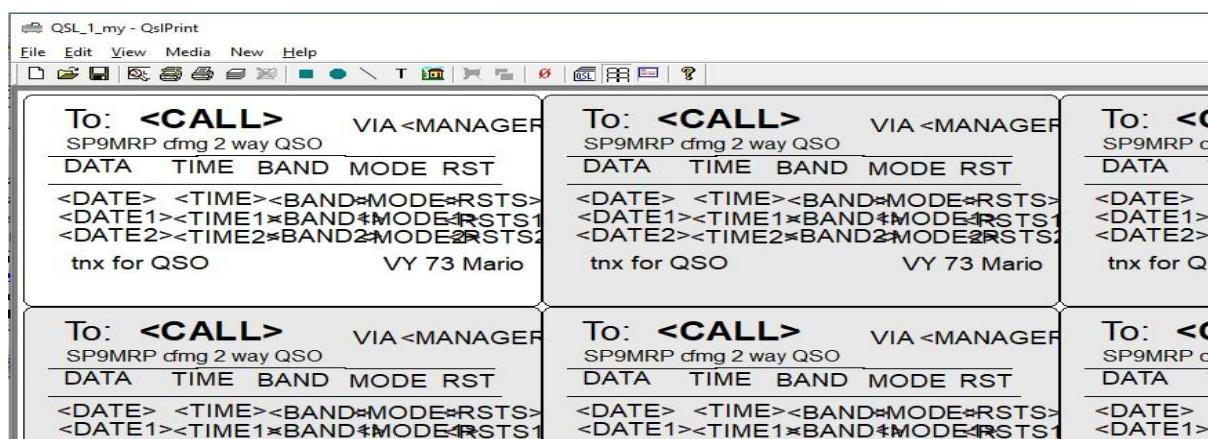


a następnie **EDIT – QSL DATA –LOAD FROM QUEUE**

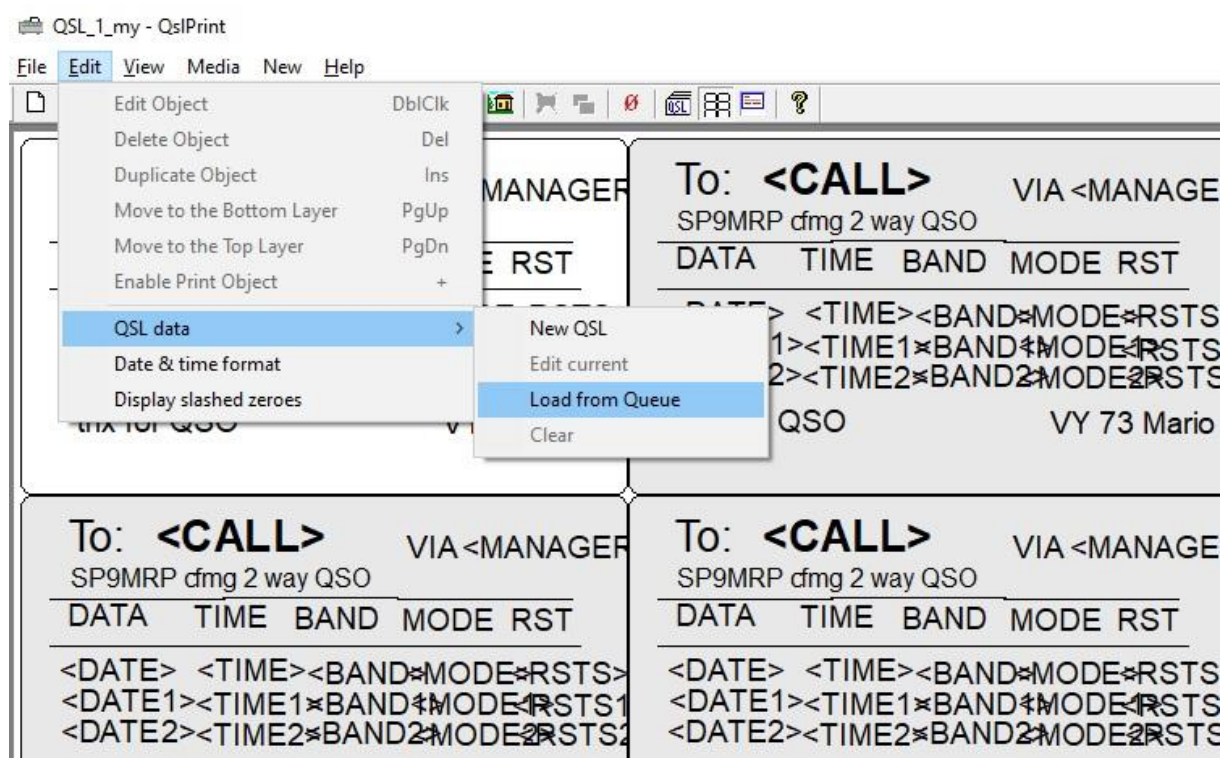


Powstanie okno

- poz. **SKIP** – tu można wybrać od którego miejsca na labelce będzie rozpoczynać się druk
- poz. **START PRINTING...** - druk od pierwszej labelki

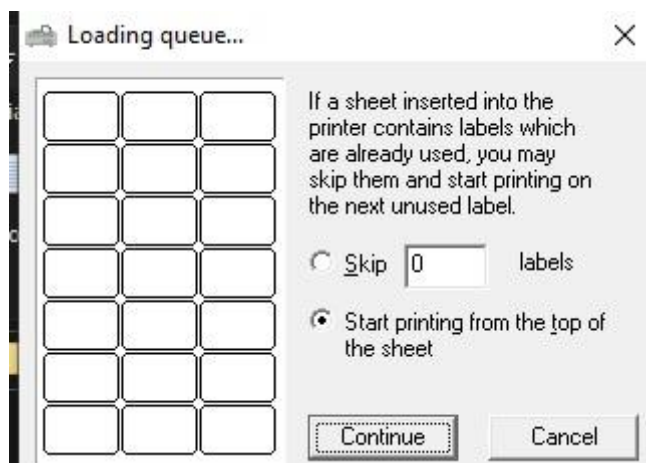

Niestety przy drukarce atramentowej jest obcięcie dołu linii w ostatnich trzech labelkach.

Jeżeli przy nowym wybieraniu QSO pokażą się poprzednie łączności to należy je wymazać wybierając **FILE – ERASE MIXW2 QUEUE** czyli **ALT+D**

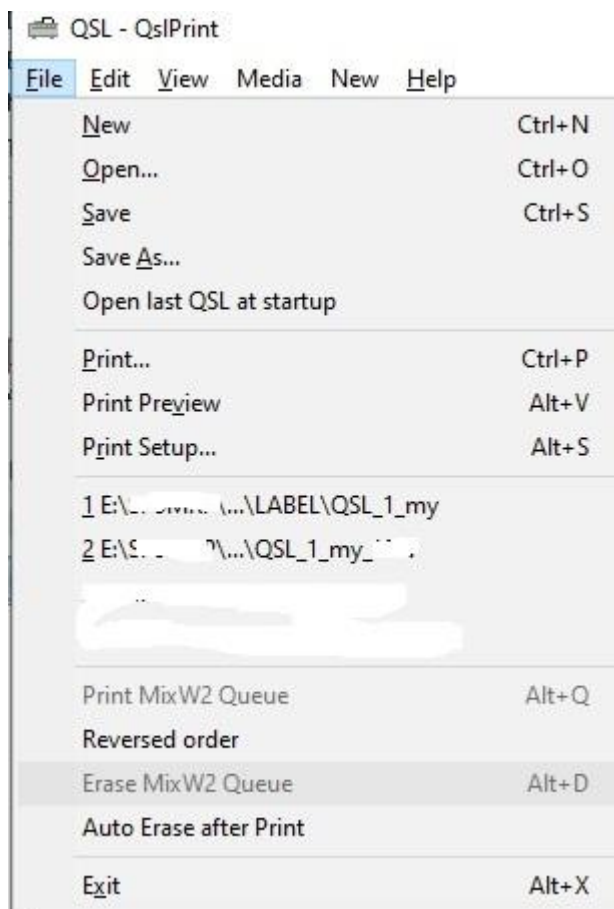

VI. MAPY KRAJÓW

Ze strony https://ur5eqf.ru/download/ur5eqf_log można pobrać mapy krajów.

- mapy Rosji
- mapy Ukrainy
- mapy Kazachstanu
- mapy krajów świata
- Mapy krajów świata (od UR3LTD)
- Mapa Republiki Krymu

Należy je ściągnąć, rozpakować i wgrać do katalogu MAPS w głównym katalogu UR5EQF. Podczas QSO mapę kraju korespondenta można wywołać klikając w przycisk jak poniżej.

v.3.31-61 Poland, Slaskie, Malopolskie

Dziennik Ustawienia Widok Moduły Programy Pomoc

SP9MRP

Czas lokalny 12:09:37 UTC 11:09:37 Czas korespondenta 11:09:37

Date 2023-01-06 Callsign

Band 3.5 Name Mapa ☐

Mode SSB QTH Grid

Time(UTC) 11:09 RST(Nad) 59 State

☒ Czas rzeczywisty RST(Odb) 59 IOTA

☐ Zapisz w UTC ☐ Mark QSL via MGR

Sub.State: .1. .2. .3. .4.

Notatka

2 2023-01-06 00:42 3.573.94 FT8

Azymut 243/63 Dystans 1 574.13km Szer. 42.54°N Dlug. 1.57°E

Kraj: Andorra EU

DXCC C3 Prefix C3 CQ 14 ITU 27 Moja QSL

☐ WKD LP/SP S P TX RX