

NADAWANIE CW POPRZECZ KOMPUTER – USTAWIENIE CW W TRX


1. Wejść do SET



2. Wybrać - CONNECTORS




3. Wybrać - USB SEND/KEYING

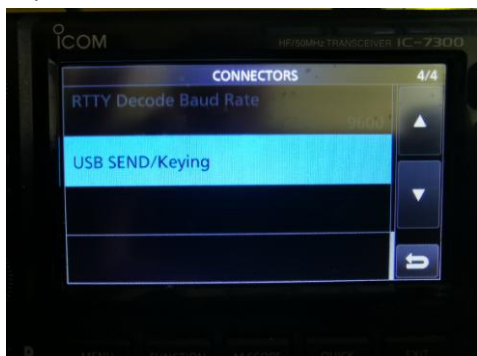

4. Wybrać – USB KEYING (CW) – fabrycznie OFF



5. Przetawić z OFF na DTR lub RTS

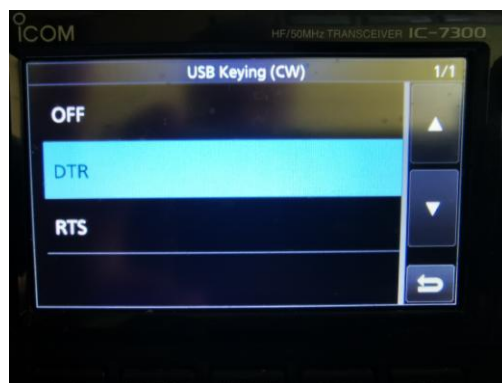

6. Wyjść z ustawień.
7. Do nadawanie można użyć m.in. programu DQR LOG który należy skonfigurować pod odpowiedni port USB

<http://www.sp7dqr.pl/zawody.php>