

# PROGRAM DO PRACY EMISJAMI CYFROWYMI

## FLDigi

Do pracy emisjami cyfrowymi wymagane jest specjalne oprogramowanie. Jednym z takich programów jest FLDigi wraz z programem FLRig. Program FLDigi umożliwia odbiór i nadawanie wszystkimi wybranymi emisjami cyfrowymi z listy, natomiast program FLRig służy do połączenia TRX'a z programem FLDigi. Dokumentacja oraz pobieranie programów jest dostępna na stronie :

<https://www.w1hkj.org/index.html>


[fldigi - Browse Files at SourceForge.net](#)

Ten opis nie jest tłumaczeniem instrukcji, a jedynie wskazówką pomocną do uruchomienia programu. Szczegółowy opis programu jest dostępny na stronie autora.


1. Po ściągnięciu programu **FLRig** i zainstalowaniu na dysku, należy uruchomić ikonę FLRig




Otworzy się okno i na belce górnej wybrać pozycje jak niżej

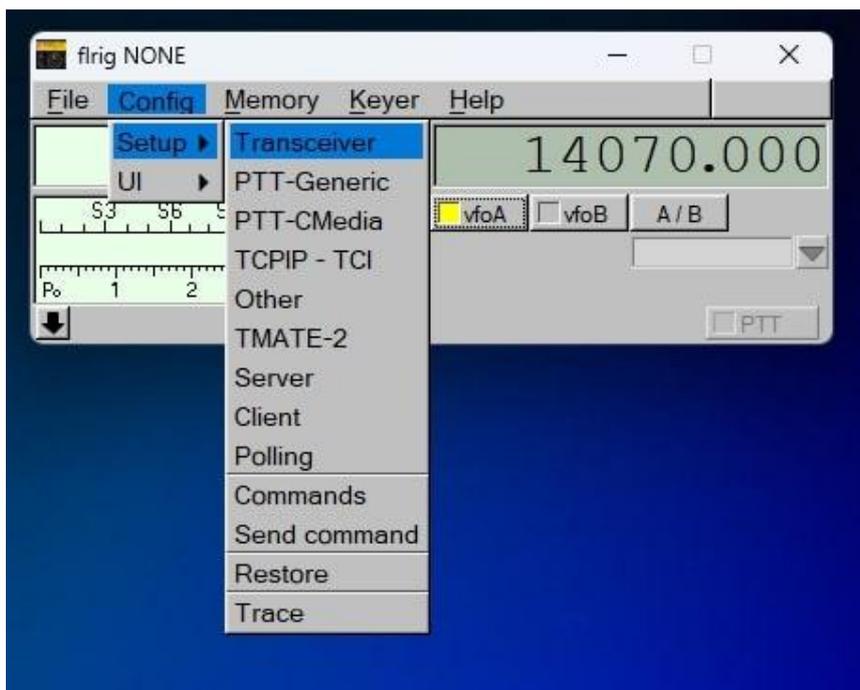

Otworzy się następane okno, w którym należy wybrać z listy Rig, Update czyli port, odpowiednią ilość Baud i na koniec wcisnąć przycisk INIT w dolnym prawym rogu

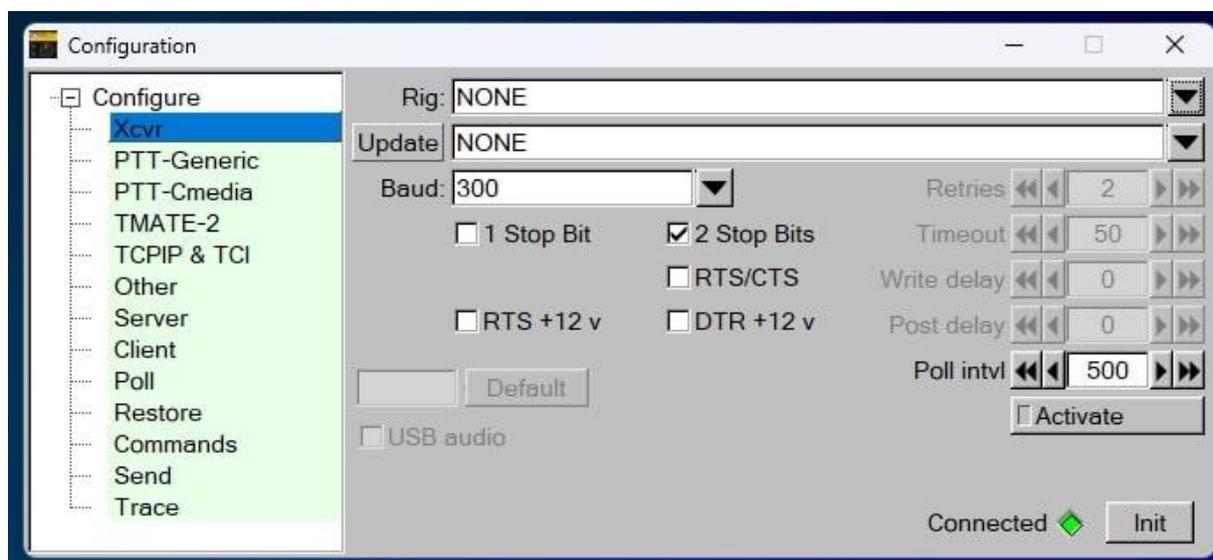

Otworzy się następane okno, które połączy się z wybranym TRX'em

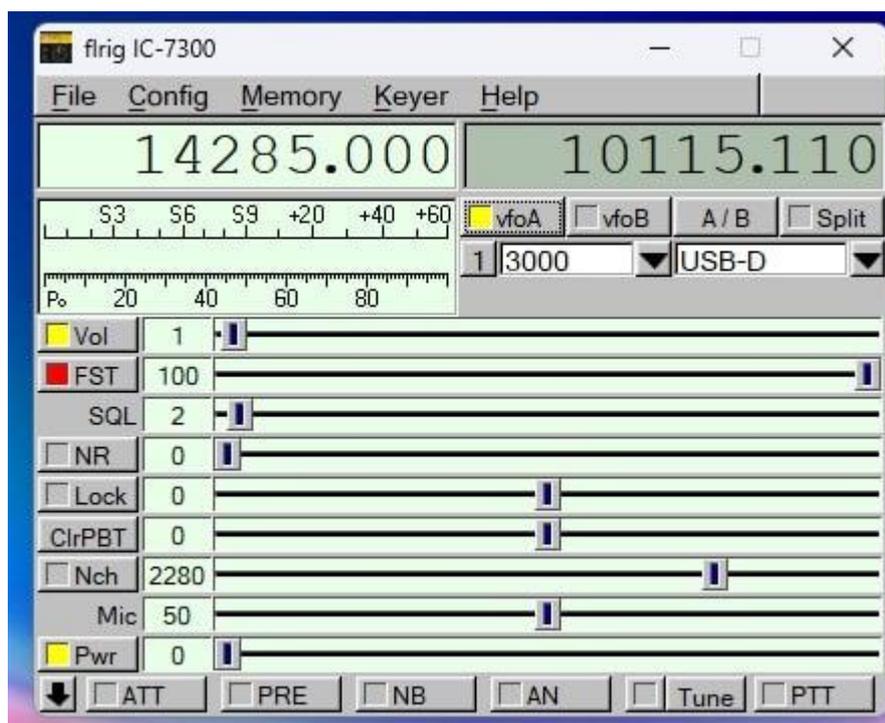


Kręcąc gałką VFO w TRX-ie powinna zmieniać się częstotliwość w programie w pozycji VFO-A.

Program jest gotowy do pracy.


2. Po ściągnięciu programu **FLDigi** i zainstalowaniu na dysku, należy uruchomić ikonę FLDigi





Otworzy się okno z informacją aby w kolejnych krokach uzupełnić dane

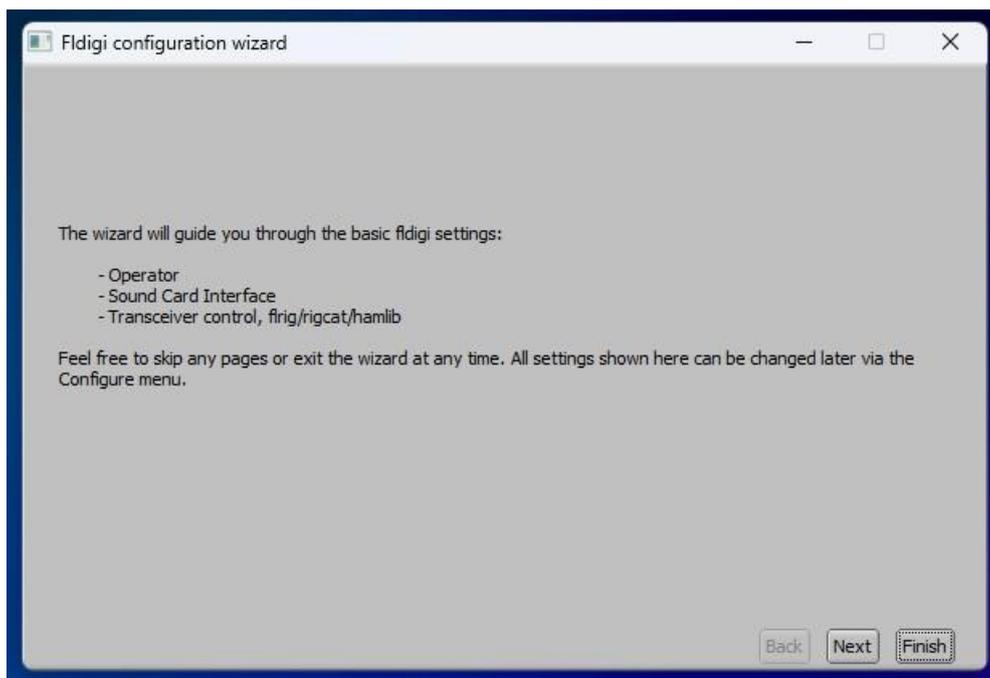


Wcisnąć NEXT i uzupełnić poszczególne pola

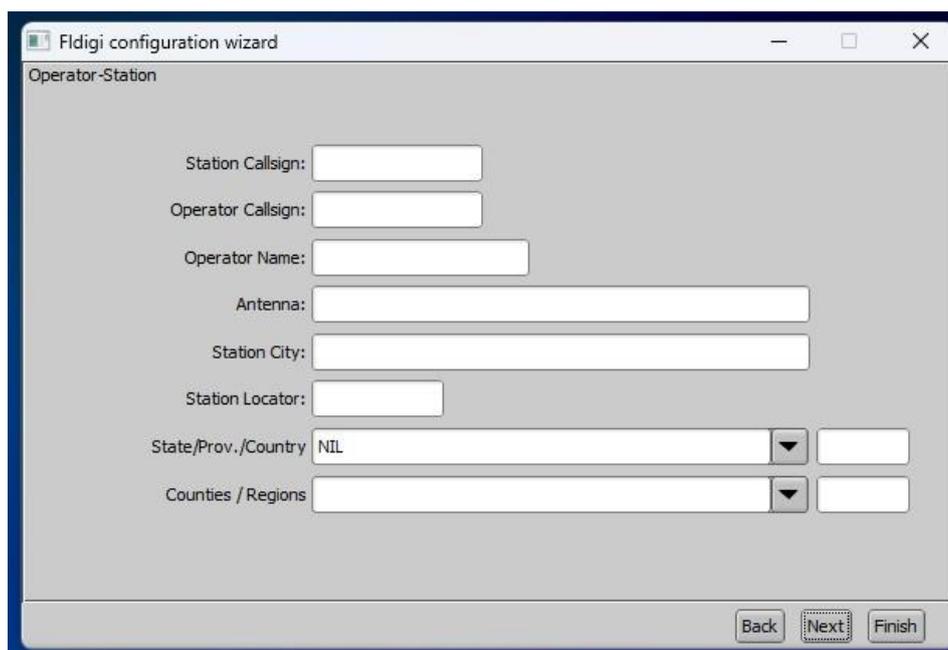


Tu należy odhaczyć PORT AUDIO i ENABLE i wcisnąć NEXT

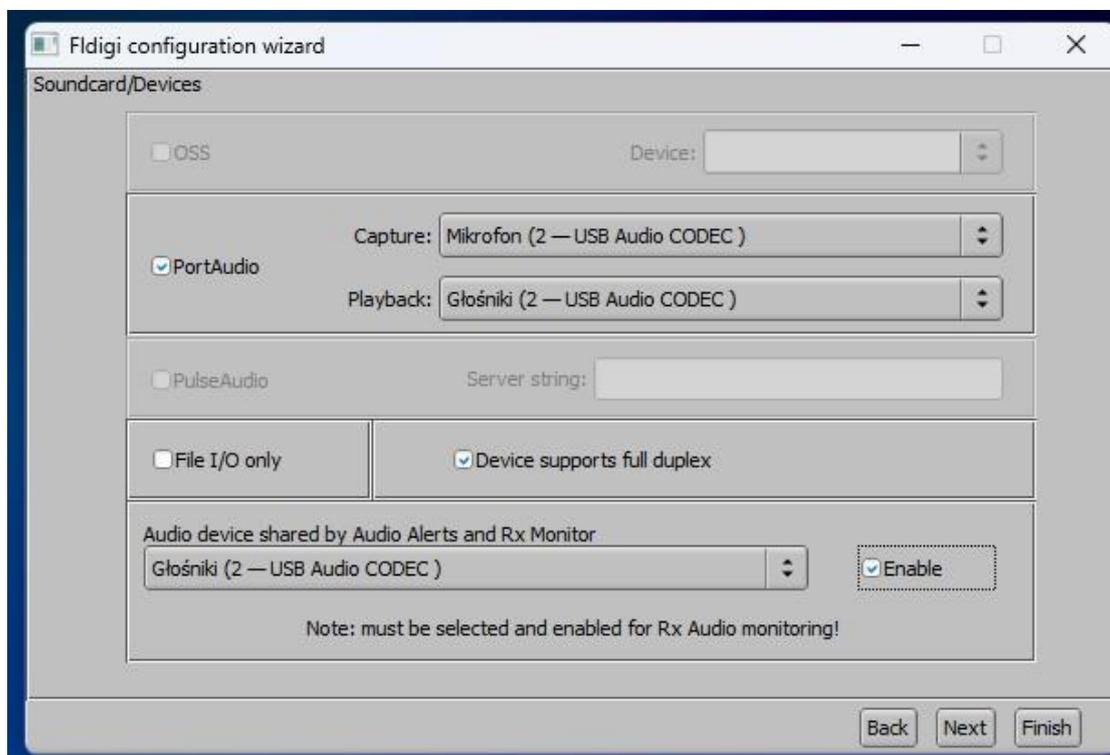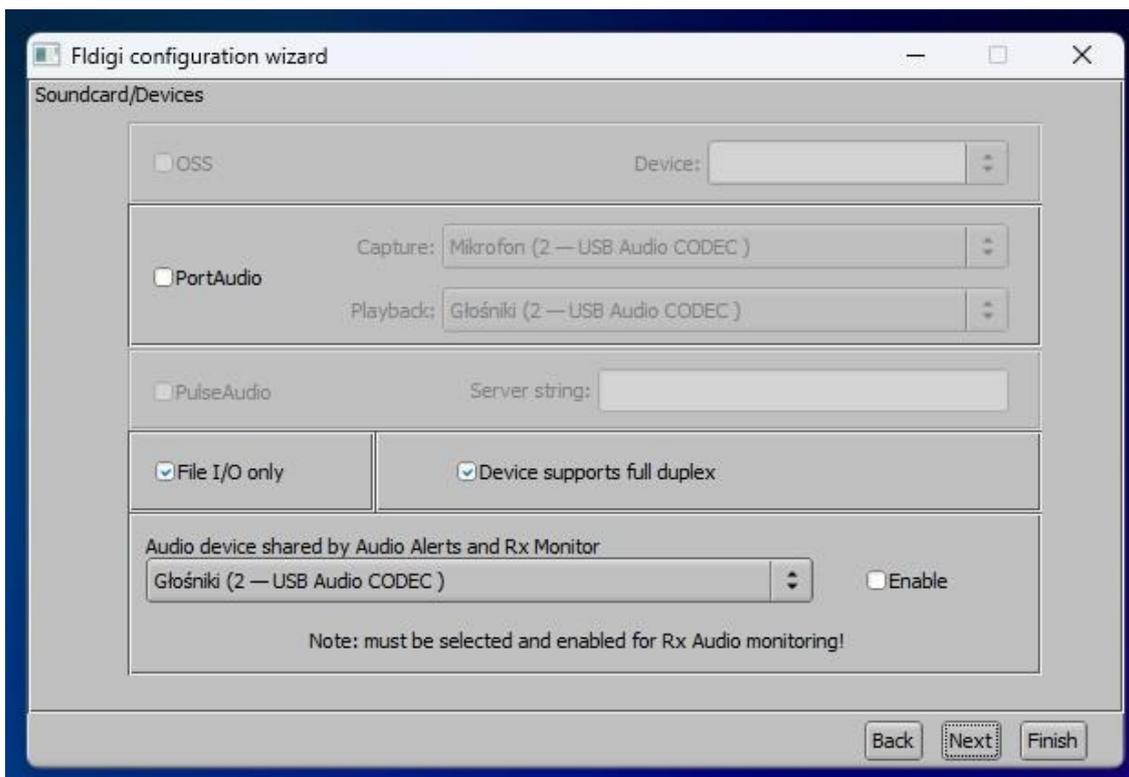


Wcisnąć klawisz NEXT

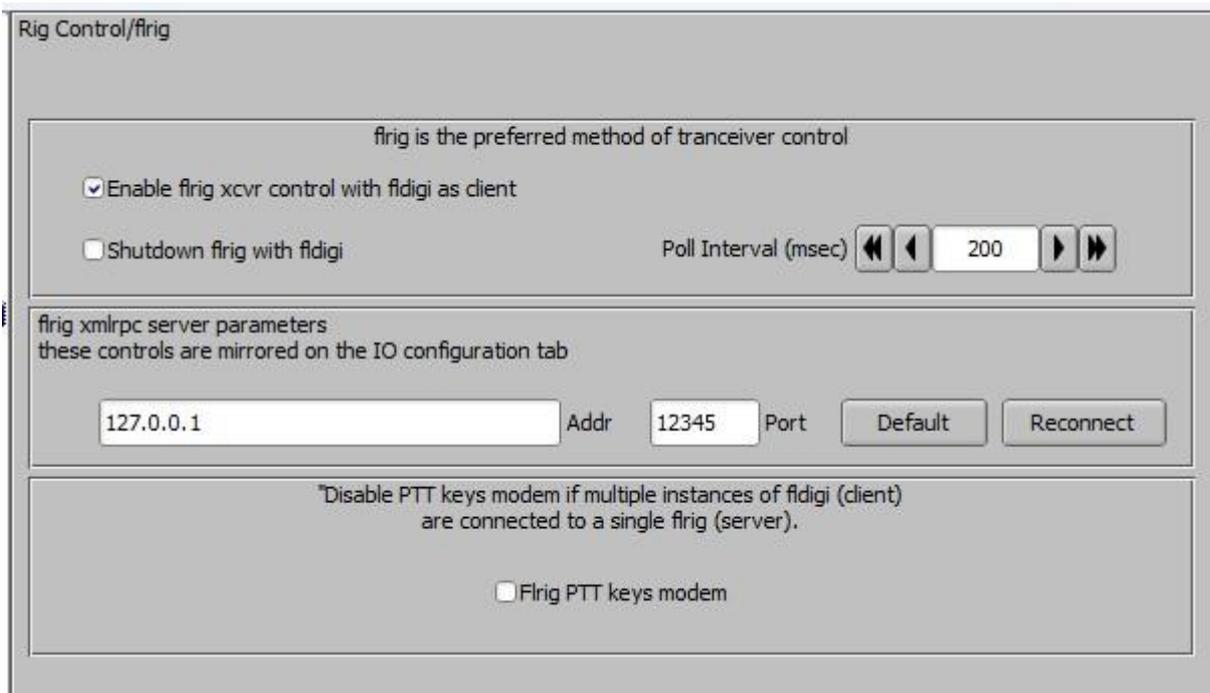


Wcisnąć klawisz NEXT

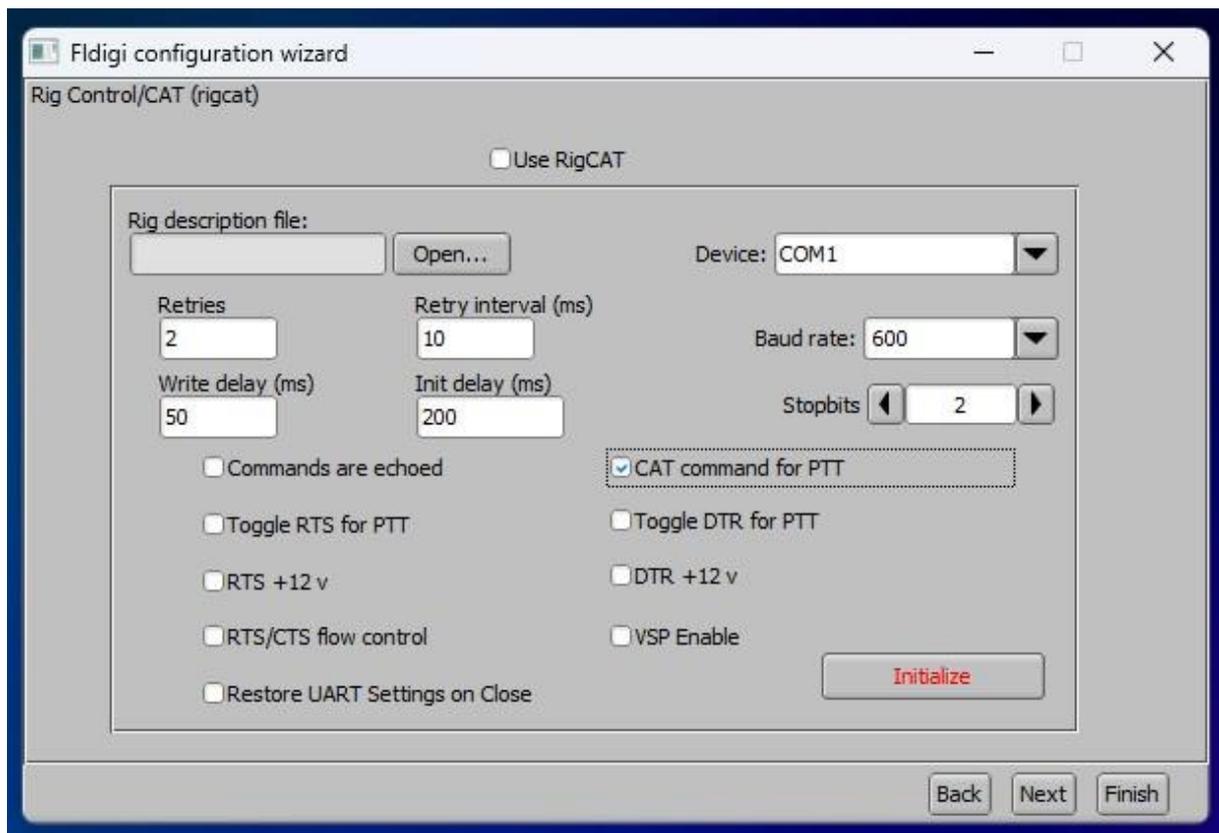


Wcisnąć klawisz NEXT

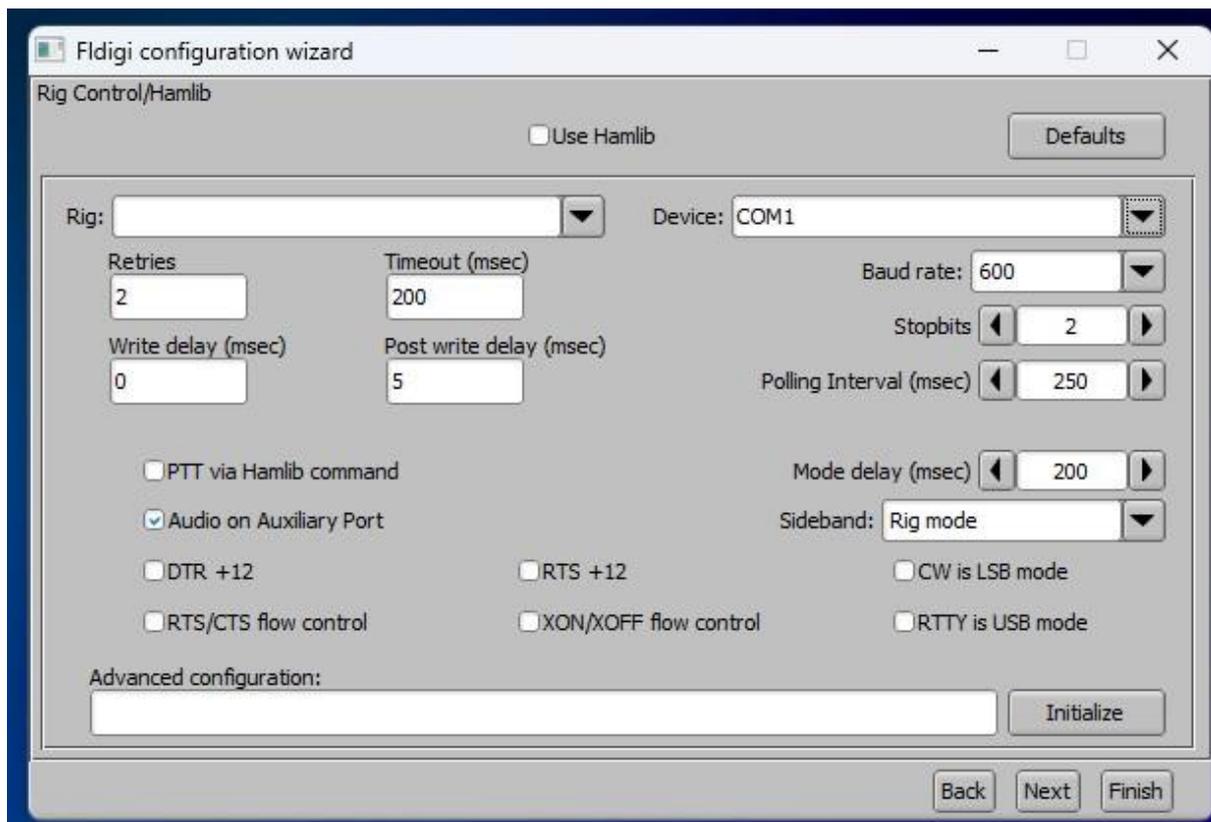


Wcisnąć klawisz NEXT

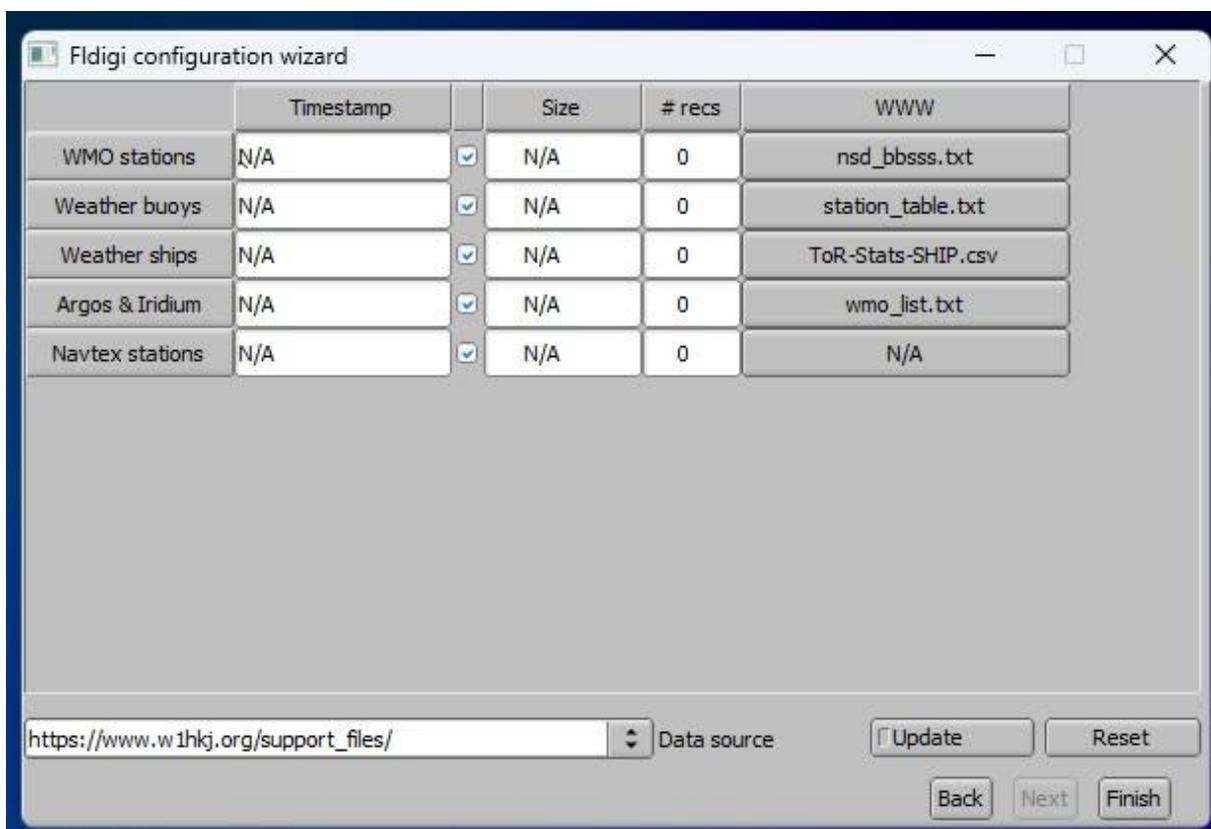

Wcisnąć klawisz FINISH i otworzy się okno programu

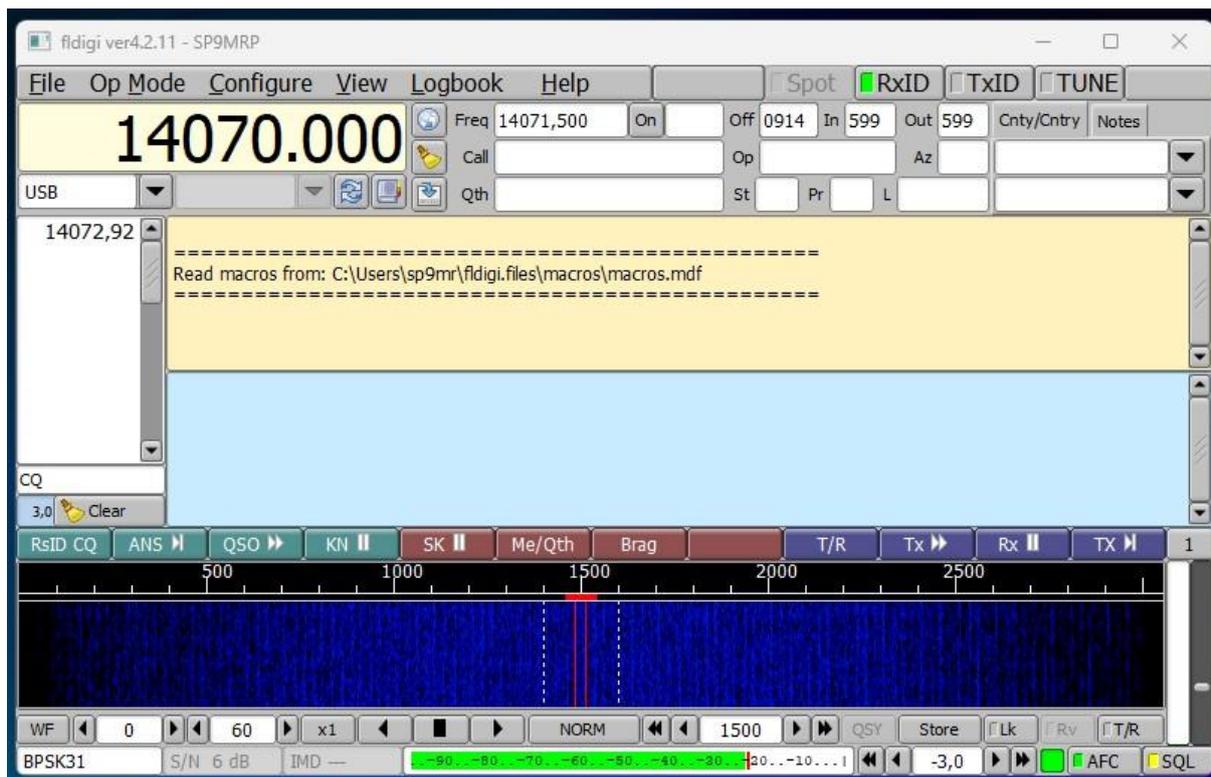


A następnie na górnej belce wybrać jak poniżej CONFIG DIALOG

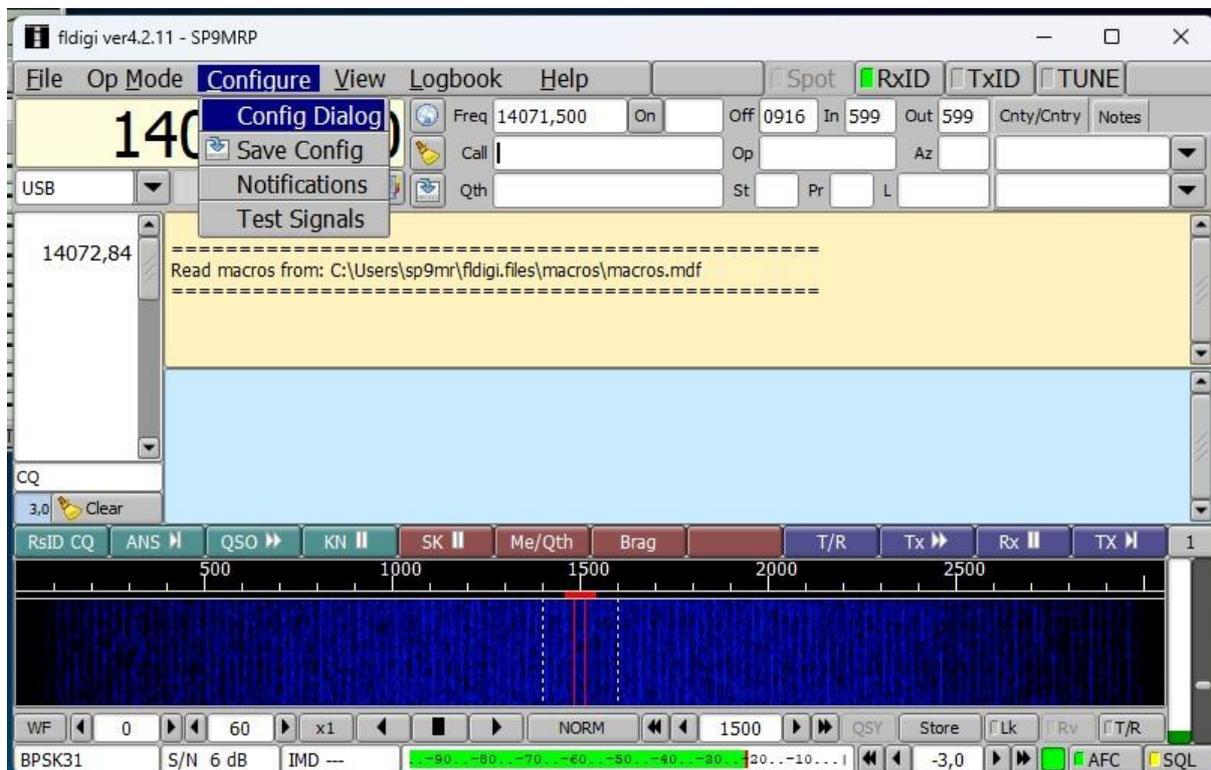


Otworzy się okno konfiguracyjne w którym można wprowadzić wymagane dane – informację.


Rozwijając poszczególne zakładki można korygować ustawienia

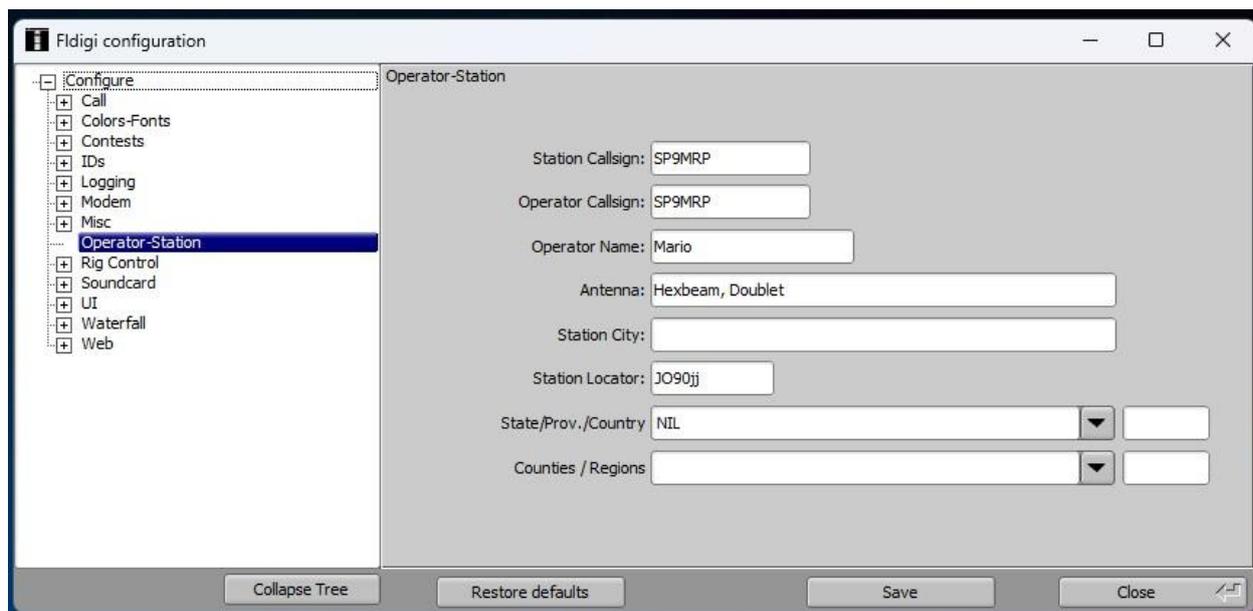


Połączenie UDP – port wprowadza się indywidualnie

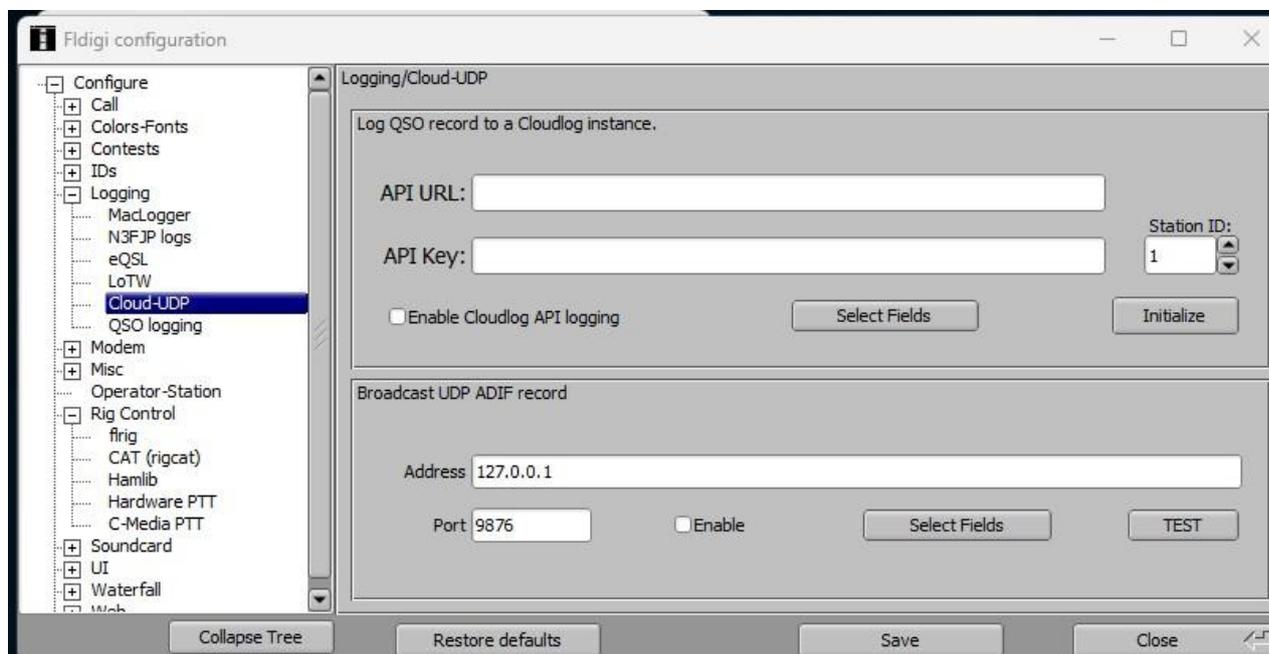


## Wybór języka polskiego

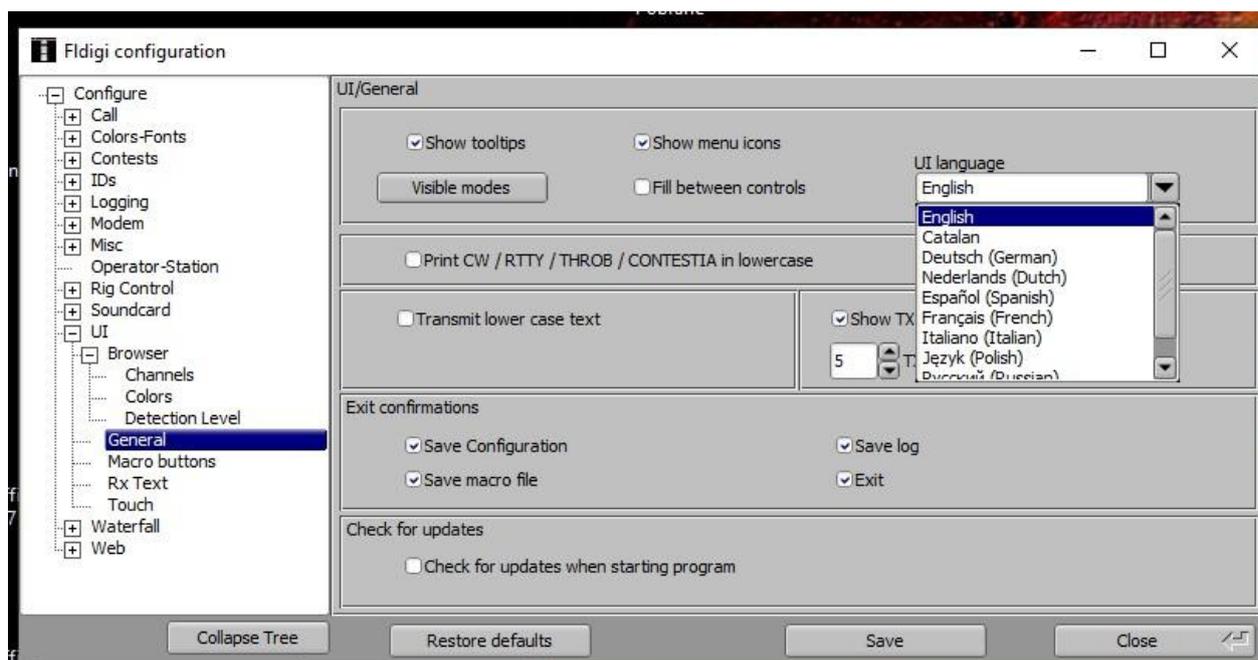


Na belce górnej klikając w OP MODE można wybrać emisję do odbioru i nadawania

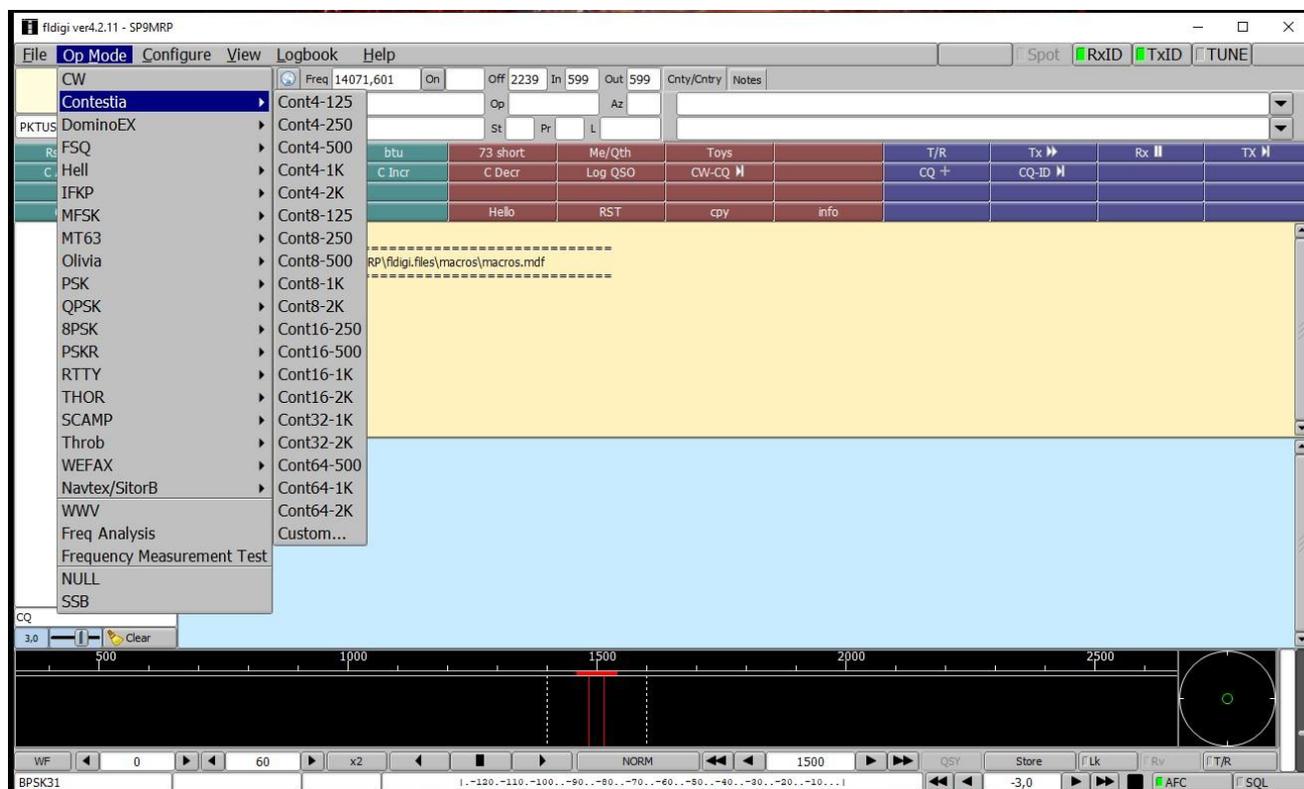


## Klikając w LOGBOOK - VIEW

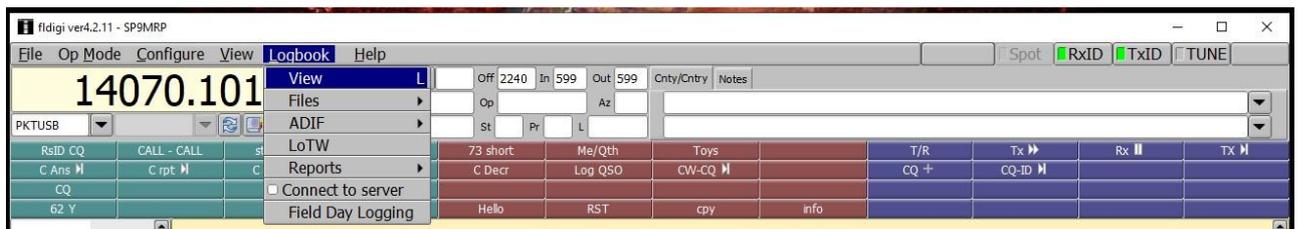


Otworzy się okno ze zrobionymi QSO

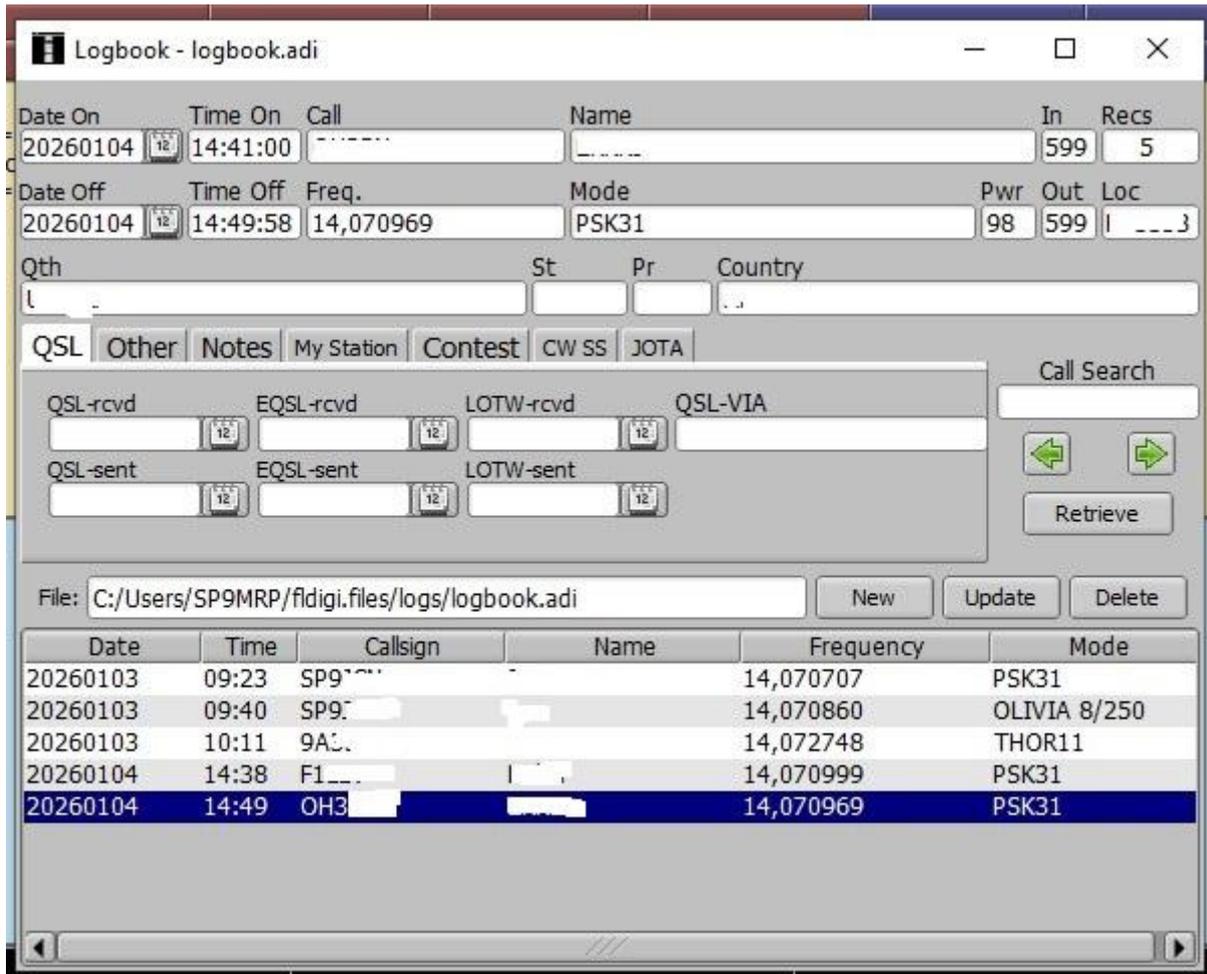

Klikając na belce górnej w VIEW – VIEW/HIDE 48 MACROS otworzą się bufory, w których można tworzyć gotowe teksty do nadawania



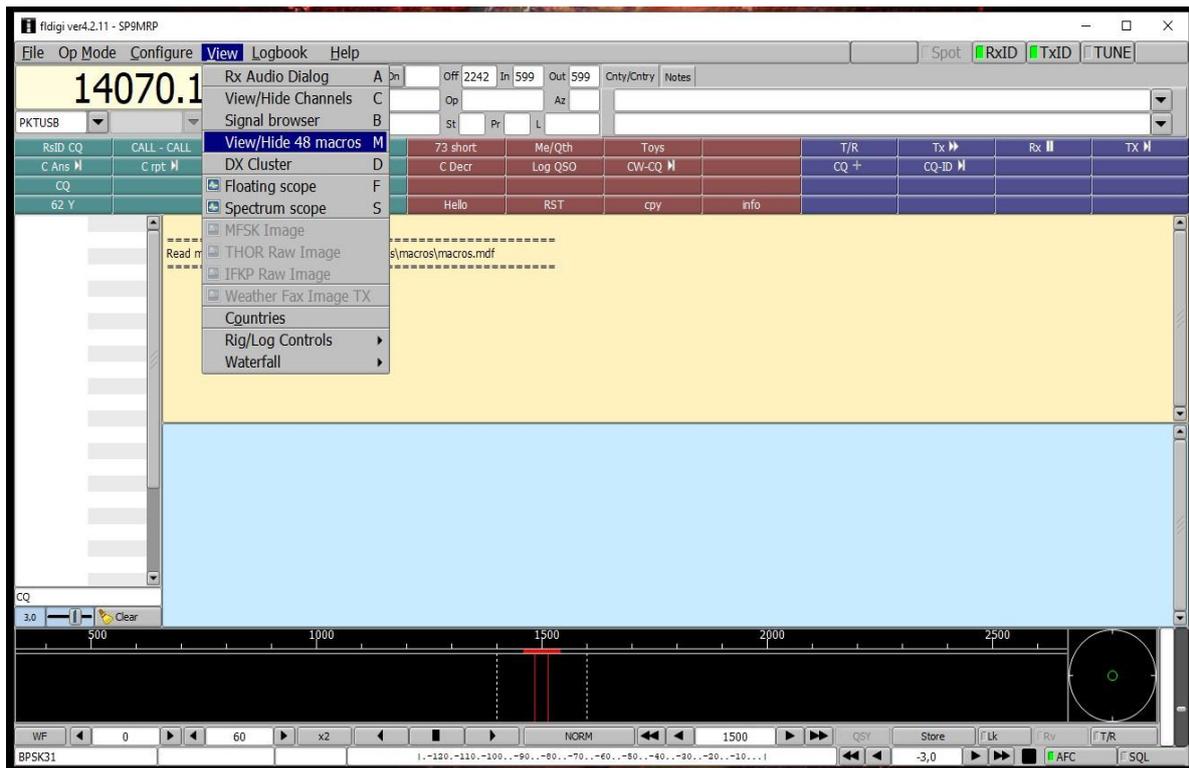

utworzone makra są wspólne dla wszystkich emisji cyfrowych używanych w tym programie.